МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
VW Amarok	2009-	V-все	все	26.08ABC

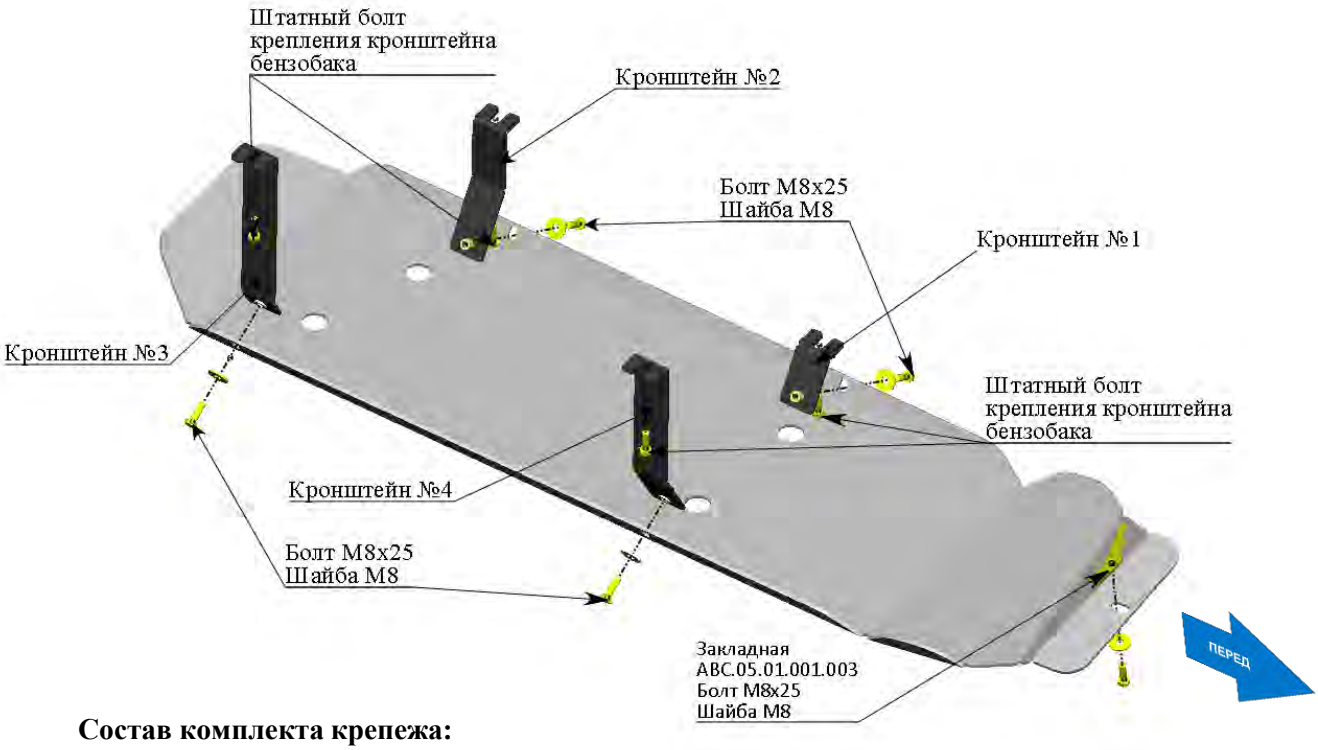

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	5 шт.	
Шайба	М8	5 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
Закладная планка	М8х50	1 шт.	ABC.05.01.001.003
Кронштейн	№1 №2 №3 №4	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	

Порядок установки защиты бака

1. При наличии снять штатный пластиковый кожух.
2. Установить кронштейны под штатное крепление бензобака, не затягивать .
3. Установить защиту.
4. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

