


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
CHEVROLET Niva	2002-	Все	Все	27.01к

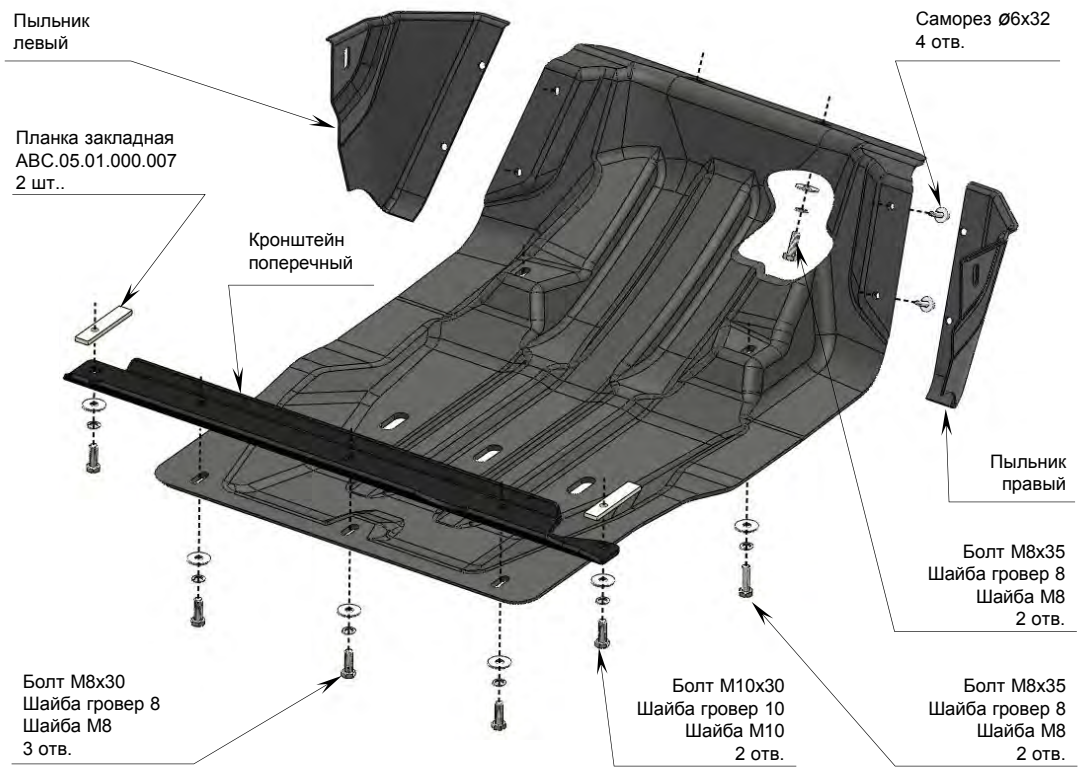

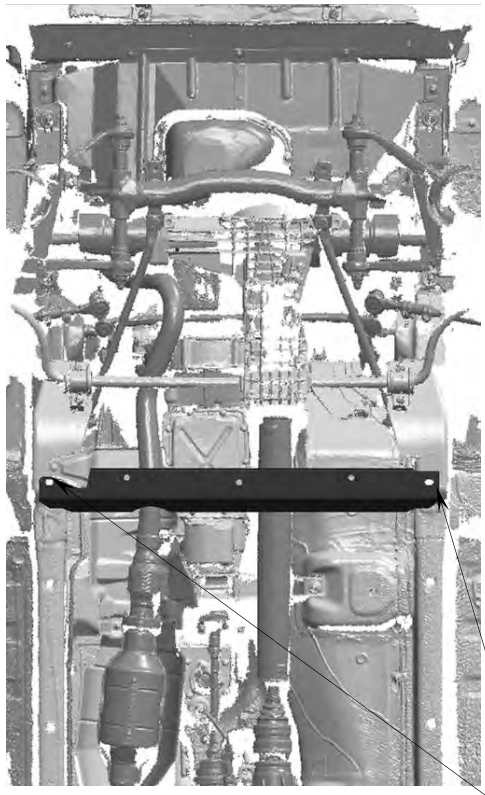

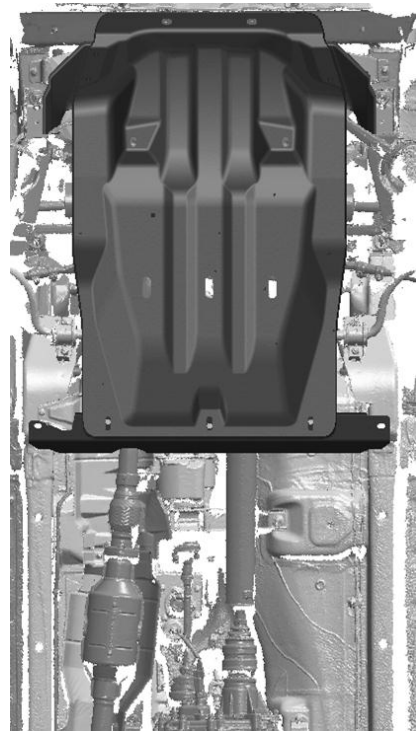

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	3 шт.	
	М8х35	4 шт.	
	М10х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	7 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	7 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная планка	М10х80	2 шт.	ABC.05.01.000.007

Порядок установки комплекта защиты:

1. Демонтировать штатные пыльники, включая пыльник компрессора кондиционера при его наличии.
2. Позиция **А.** Установить закладные планки ABC.05.01.000.007.
3. Прикрутить кронштейн поперечный болтами М10х30.
4. Установить защиту.
5. Установить пыльники лев\прав. вкрутив саморезы ø6х32 в скобы пыльников через отв. защиты.
6. Все точки крепления затянуть.