


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Ssang Yong Kyron	2006-	Все	Все	29.02ABC

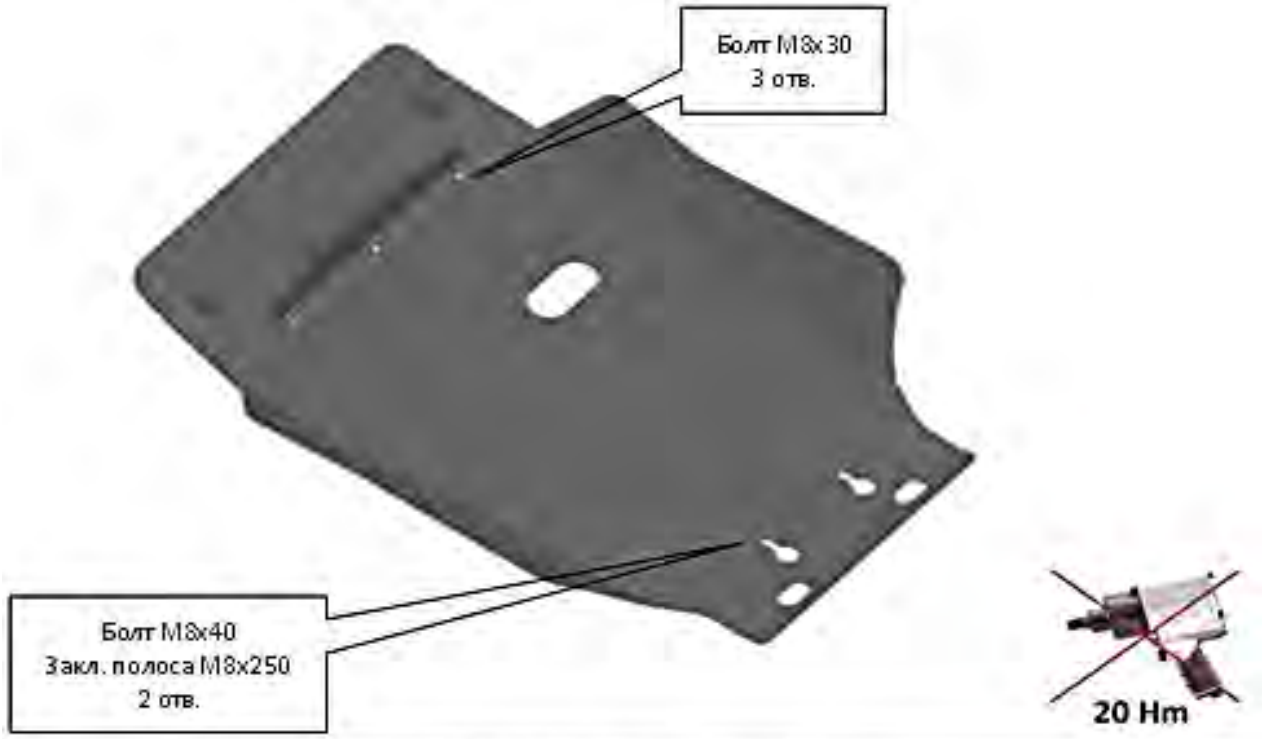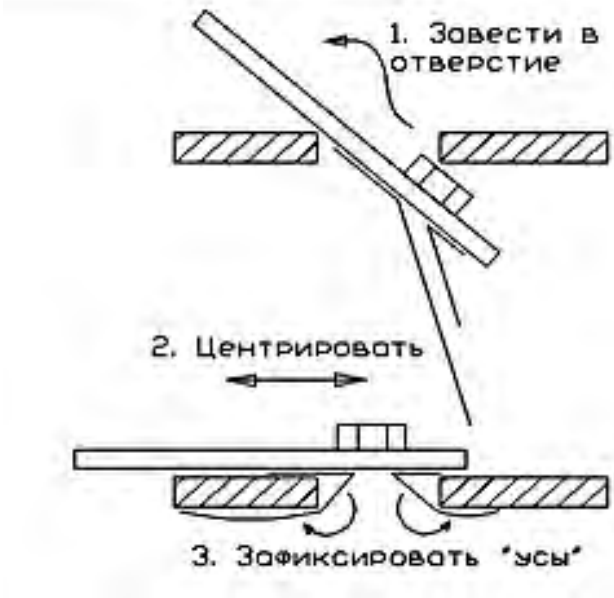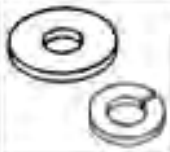

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и опредилить крепежные отверстия
3. Установить закладные М8х50 в отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

Схема установки закладной	Крепеж	Количество
		М8х40 2шт. М8х30 3шт.
		М8 5шт.
	М8х250 мм 1 шт. 	