
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LAND ROVER Defender 90/110	1998-	все	все	35.14к

Защита МКПП и РК





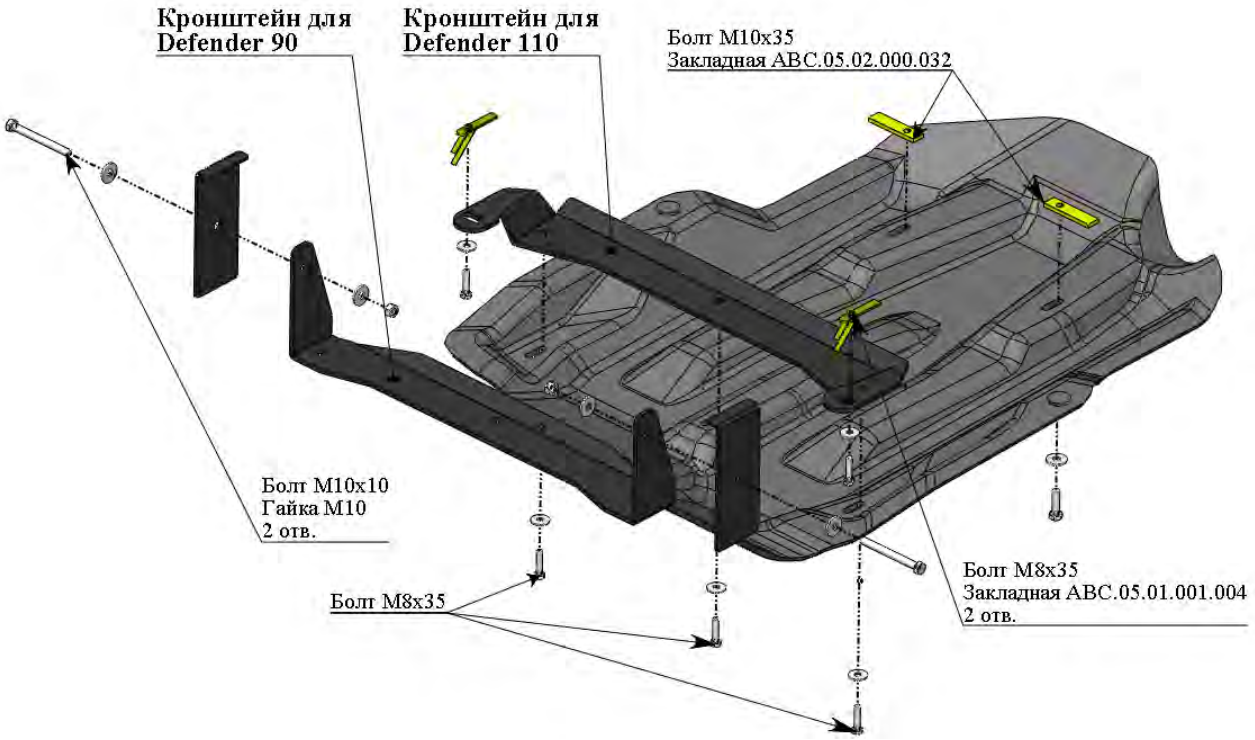

Порядок установки защиты:

1. Приложить защиту к раме и определить точки крепления.
2. Установить кронштейн. На Defender 90 и Defender 110 кронштейны разные.
3. Установить защиту.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35 М10х35 М10х100	5 шт. 2 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	М8 М10	5 шт. 6 шт.	
Шайба гровер	8 10	5 шт. 4 шт.	
Гайка	М10	2 шт.	
Планка закл.	М8х70 М10х100	2 шт. 2 шт.	АВС.05.01.001.004 АВС.05.02.000.032