МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Porche Panamera	2017-	все	все	36.05ABC

Защита радиатора, картера и КПП

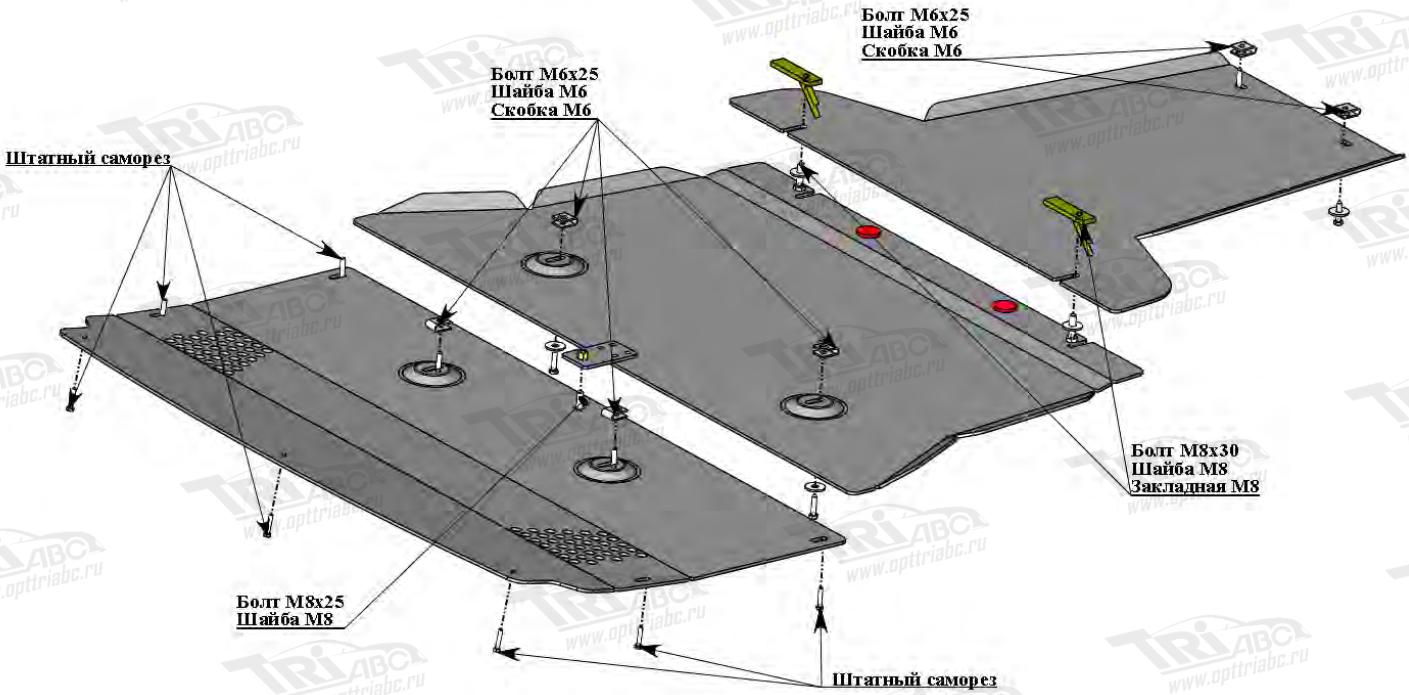

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. В местах крепления защиты к подрамнику автомобиля, штатные скобки заменить на вложенные в комплект защиты. В местах крепления защиты к пыльникам автомобиля крепежные скобки не заменять.
3. В двух точка крепления защиты к подрамнику установить закладные.
4. Поочередно установить все части защиты на автомобиль.
5. Все точки крепления затянуть.

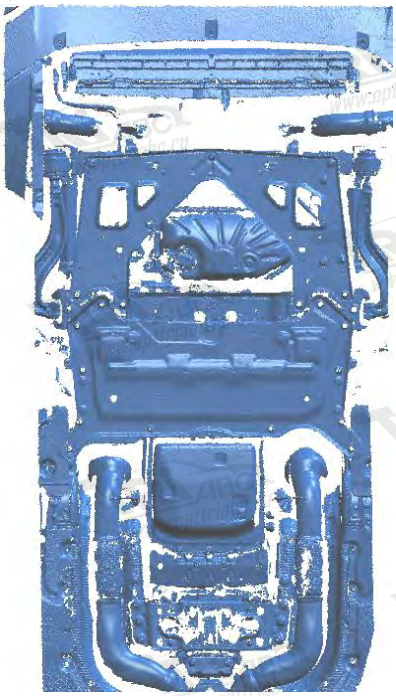



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6×25 М8х25 М8х30	6 шт. 1 шт. 2 шт.	
Шайба	М6 М8	6 шт. 3 шт.	
Шайба гровер	6 8	6 шт. 3 шт.	
Скоба М6		6 шт.	ABC.05.01.000.073
Закладная	М8	2 шт.	ABC.05.01.001.044