
Инструкция по установке

Артикул **50825**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Civic VIII	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0	2005-2012

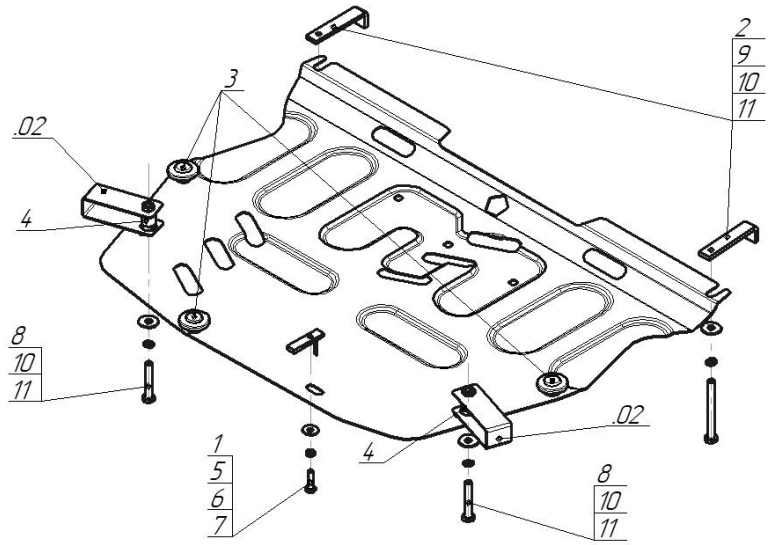


Комплект крепежа

1		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	1 шт
2		ПЗ 106х20х6 А85 М10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10х060	2 шт
3		Демпфер	3 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10х100	2 шт
4		Проставка 25	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	1 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	1 шт				

Автомобиль без защиты

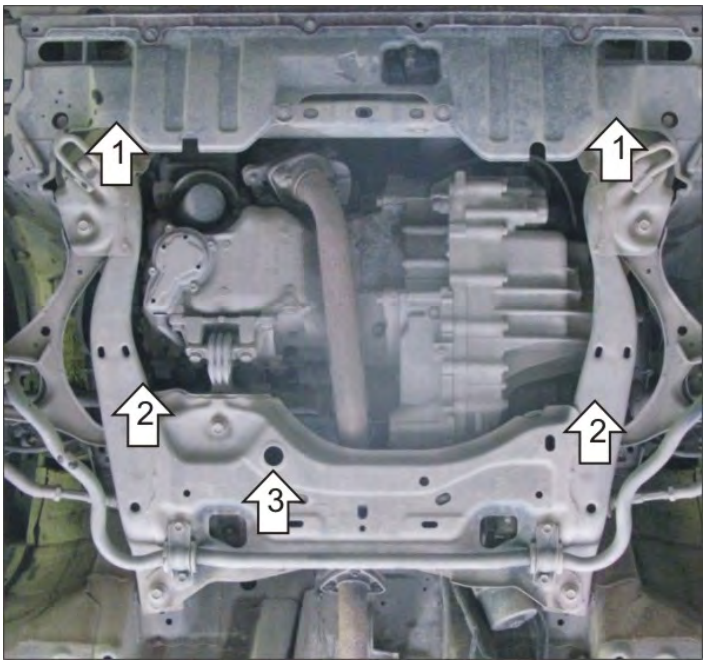

Автомобиль с защитой

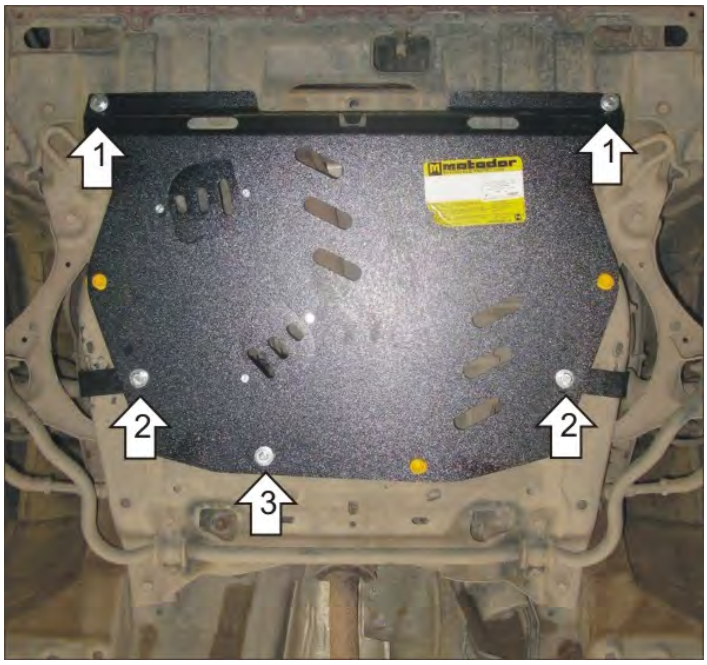

Порядок установки

1.Прикрепить Защиту через сквозные отверстия подрамника при помощи ПЗ 106х20х6 А85 М10 и Болтов М10х100. Перед установкой необходимо вырезать фрагмент пыльника. ПЗ 106х20х6 А85 М10 следует закладывать на подрамник через овальные отверстия в пыльнике.
2.Прикрепить Защиту на подрамник при помощи Крючков и Болтов М10х60.
3. Прикрепить Защиту через отверстие подрамника при помощи ПУ 60х14 А20В10 М8 и Болта М8х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.04.2018 9:55:31