
Инструкция по установке

Артикул **50902**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	i40	1.6, 2.0	2011-н.в.

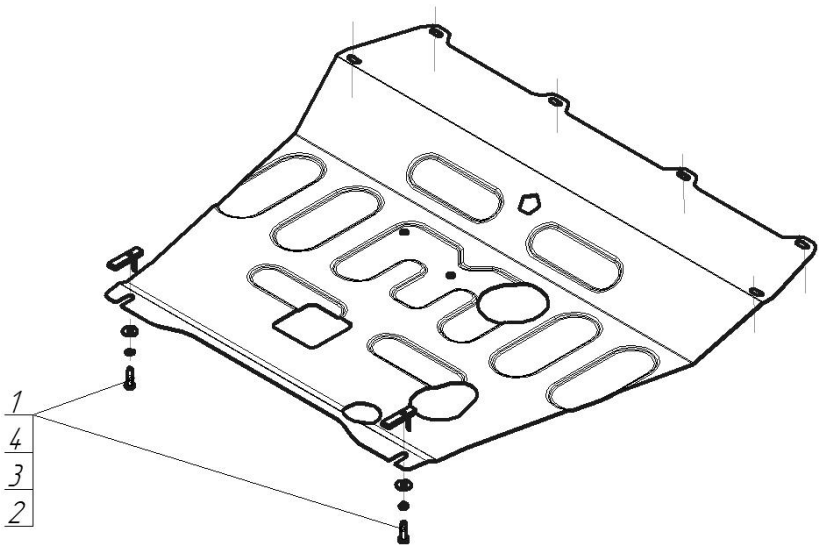

Комплект крепежа

1		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

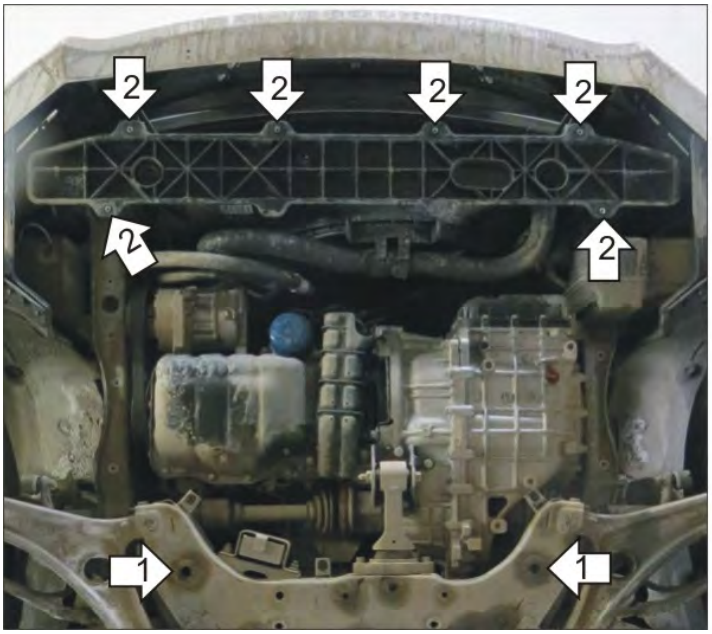

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПУ 60х14х6, Болтов М8х30, Шайб и Гр. Шайб 8.
2. Установить на подрадиаторную балку передние точки защиты, используя штатный крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 11.12.2018 16:22:38