
Инструкция по установке

Артикул **51308**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Lancer Classic	1.6	2009-2013	Mitsubishi	Lancer IX	1.6, 2.0	2003-2005
Mitsubishi	Lancer IX	1.6, 2.0	2003-2005	Mitsubishi	Lancer IX	1.6, 2.0	2005-2007
Mitsubishi	Lancer IX	1.6, 2.0	2005-2007				

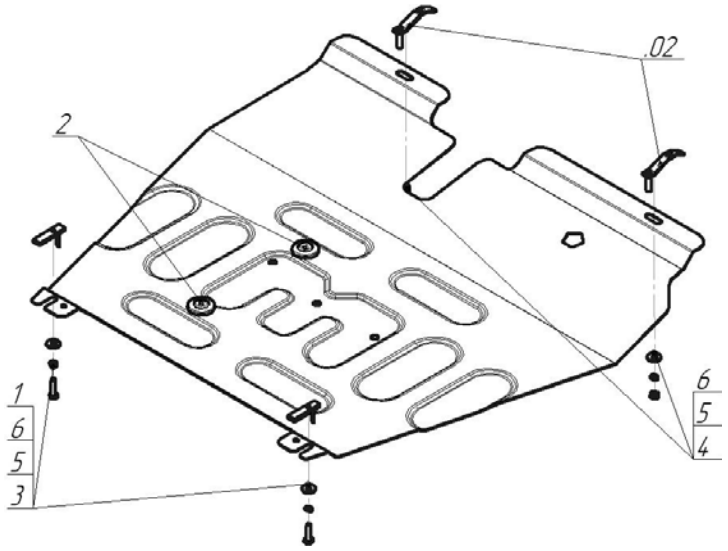


Комплект крепежа

1		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	4		Гайка DIN 934 М 08	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 М08, средняя серия	4 шт

Автомобиль без защиты

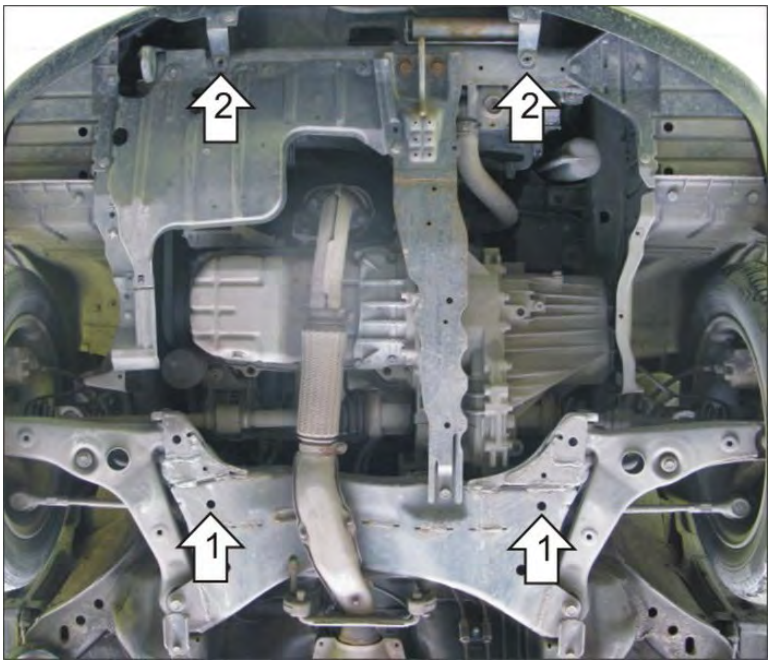

Автомобиль с защитой

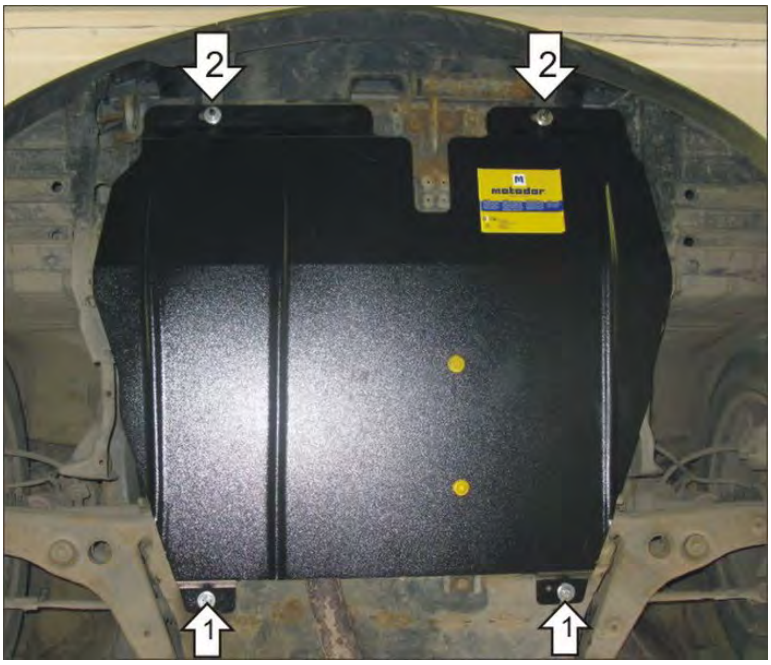

Порядок установки

1.Установить в отверстия подрамника ПУ 60х14 А20В10 М8 и наживить Болты М8х30 с Шайбами и Гроверами 8. Завести задние точки защиты.
2.Установить Закладные планки в отверстия подрамника. Закрепить передние точки защиты Гайками М8 и Шайбами с Гроверами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 24.04.2018 12:12:37