
Инструкция по установке

Артикул **51604**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	C4	1.4, 1.6	2010-2018	Peugeot	308	1.6	2007-2011
Citroen	C4	1.6	2008-2010	Peugeot	308	1.6	2007-2011
Citroen	C4 Picasso	1.8	2007-2010	Peugeot	308	1.6	2011-2014
Citroen	C4 седан	1.6	2013-н.в.	Peugeot	308	1.6	2014-н.в.
Peugeot	3008	1.6	2009-2016				

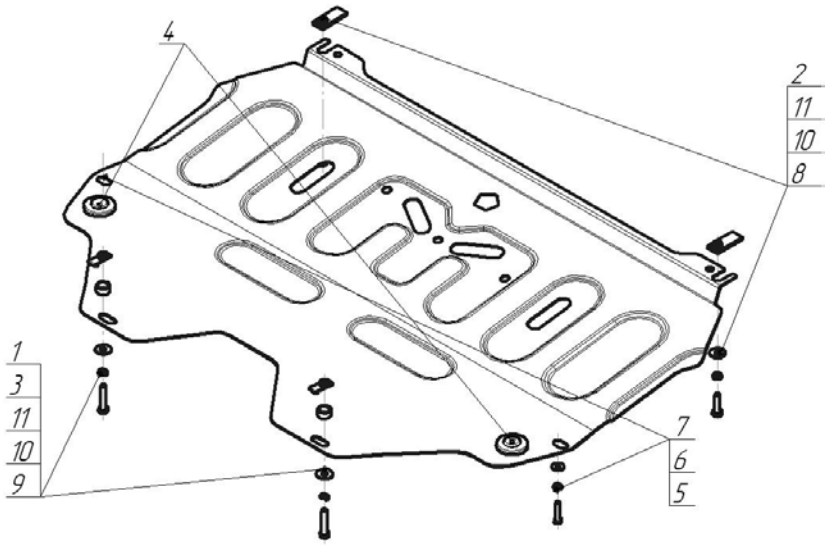


Комплект крепежа

1		КЛ 31х14 А20 М8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	2 шт
2		КЛ 51х20 А40 М8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт
3		Проставка 10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 08х040	2 шт
4		Демпфер	2 шт	10		Шайба Гровера DIN B 127 М08, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06х020	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 B М06, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

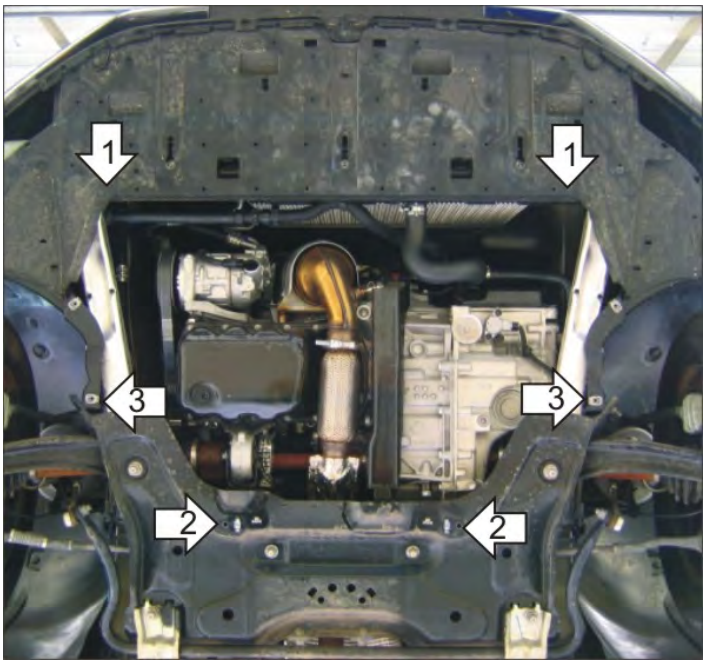

Автомобиль с защитой

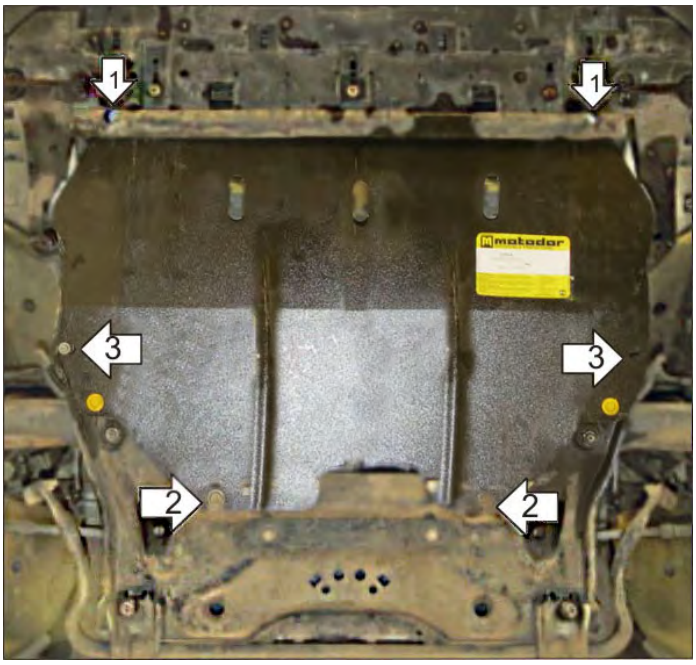

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить к поперечной балке под радиатором передние точки Защиты с помощью КЛ 50х20 А40 М8, Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки Защиты с помощью КЛ 31х14 А20 М8, Проставок 10, Болтов М8х40, Шайб 8 и Гр. Шайб 8.
3. Прикрепить подкрылки к Защите при помощи Болтов М6х20 с Шайбами 6 и Гр. Шайбами 6 либо штатными болтами. Затянуть весь крепеж

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.12.2018 10:57:42