
Инструкция по установке

Артикул **00747**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Масляного фильтра

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	C-Max	1.6, 1.8, 2.0	2007-2015	Ford	Focus II	1.6	2008-2010
Ford	Focus C-max	1.8, 2.0	2003-2007	Ford	Focus III	1.6	2011-н.в.
Ford	Focus II	1.6	2004-2007	Volvo	S40	1.8	2004-2012

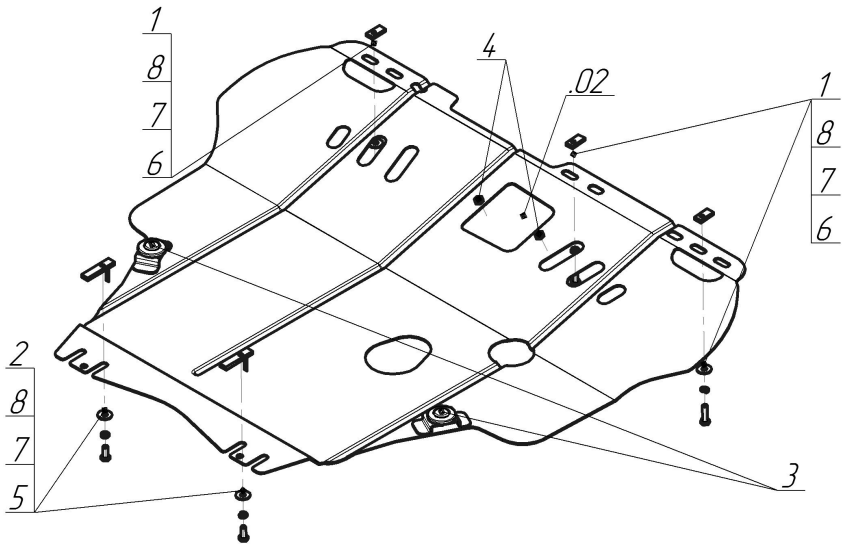


Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
1		ПР 30x14x5 A10 M8	3 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт				

Автомобиль без защиты

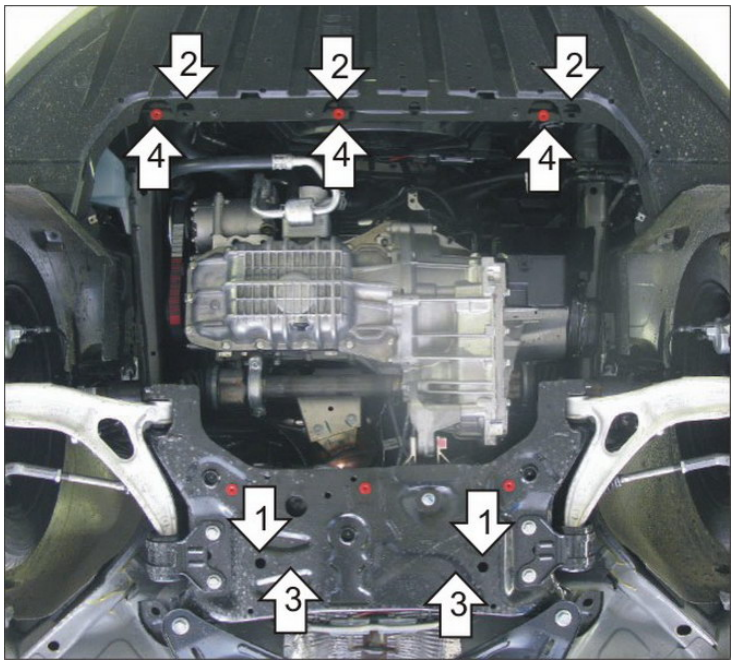

Автомобиль с защитой

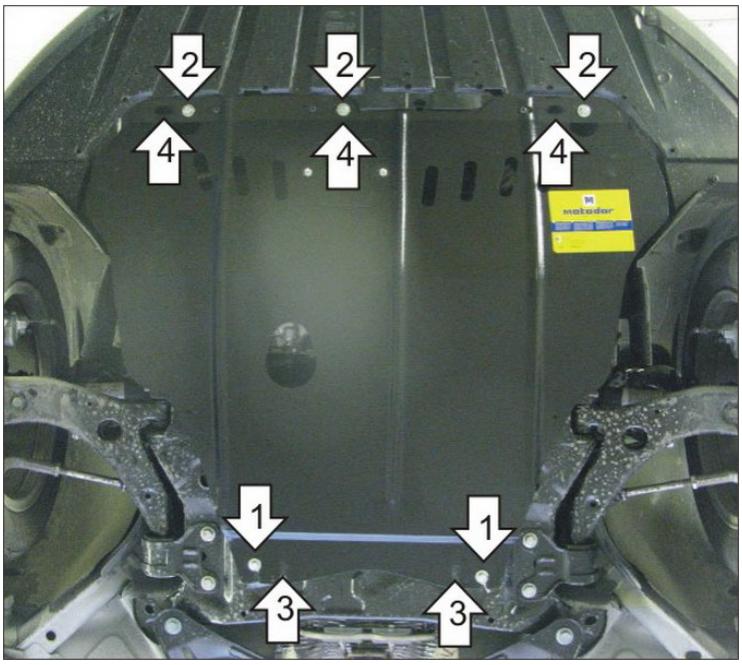

Порядок установки

1(3). Снять штатный пластиковый пыльник. Установить задние точки защиты Focus 3 (Focus2) в отверстия подрамника с помощью ПУ 60х14х6 А20В10 М8 и Болтов М8х20.
2(4). Установить к поперечной балке опоры радиатора в крепежные отверстия переднего дефлектора передние точки защиты Focus 3 (Focus2) с помощью ПР 30х14х5 А10 М8 и Болтов М8х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:24:38