
Инструкция по установке

Артикул **01019**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Передний дифференциал, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Sorento	2.5, 3.3, 3.8	2006-2009

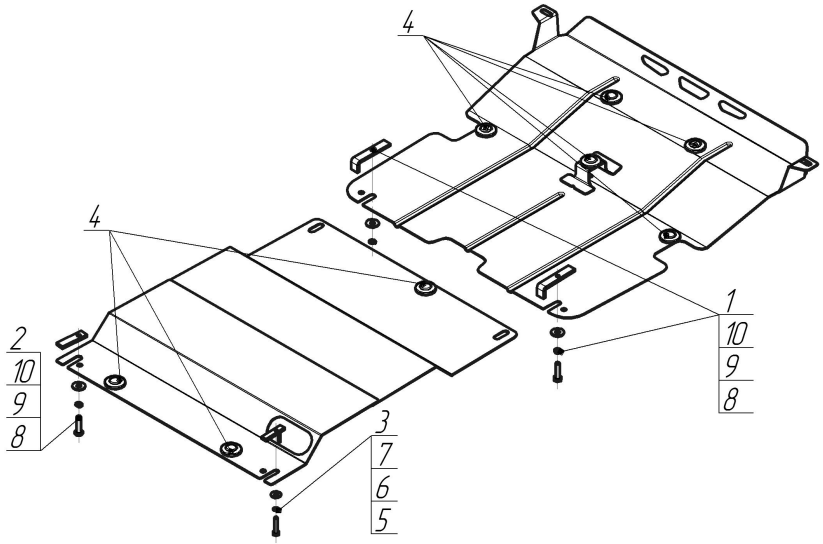


Комплект крепежа

1		ПЗ 101х20х6 А50 М10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	1 шт
2		ПР 70х20х6 А15 М10	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт
3		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10х040	3 шт
4		Демпфер	8 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	5 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08х040	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	5 шт

Автомобиль без защиты

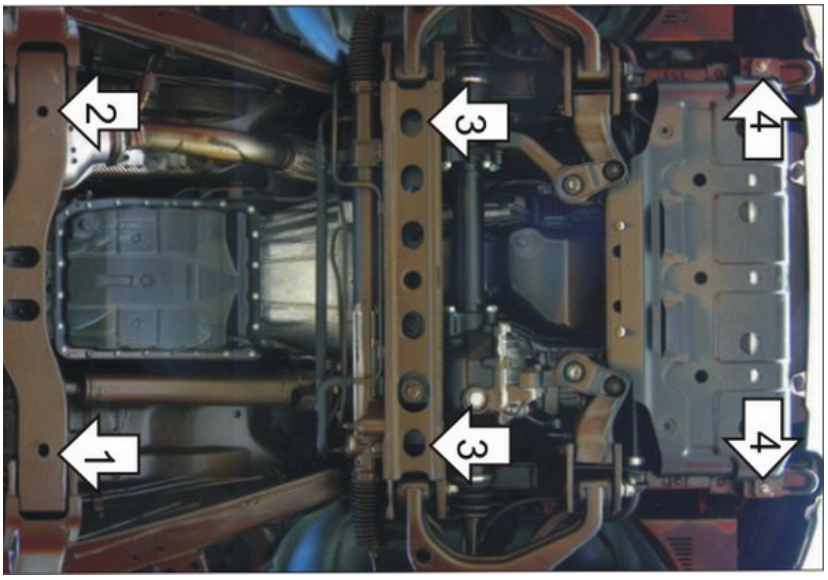

Автомобиль с защитой

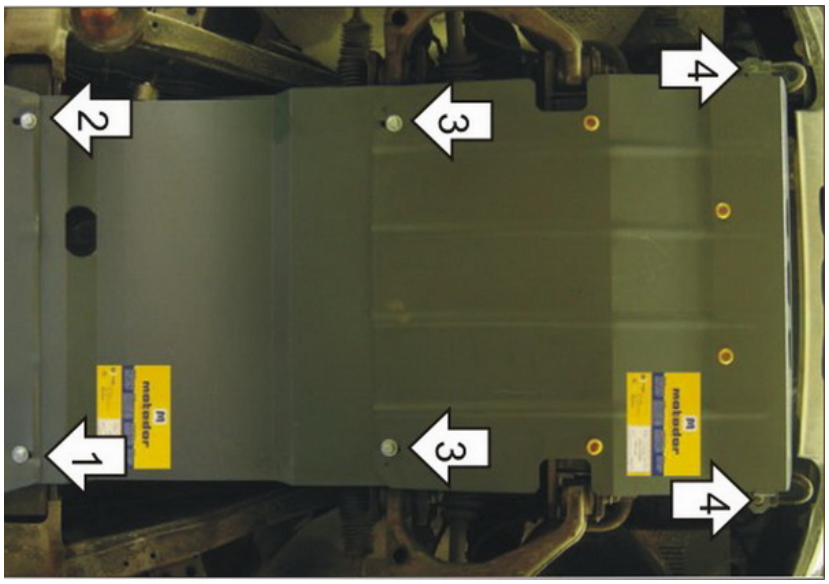

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку левую заднюю точку крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 70х20х6 А15 М10, Болта М10х40, Гровера 10 и Шайбы 10.
2. Установить на поперечную балку правую заднюю точку крепления второго Щита Защиты при помощи ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болта М8х40, Гровера 8 и Шайбы 8.
3. Установить на поперечную балку передней подвески передние точки крепления второго Щита Защиты и задние точки крепления первого Щита Защиты при помощи ПЗ 101х20х6 А50 М10, Болтов М10х40, Гровера 10 и Шайбы 10.
4. Установить на Штатные болты рамы передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Гровера 10 и Шайбы 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:44:01