# Инструкция по установке


Артикул **01032**

**Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач**

**Материал защиты: 2 мм, Сталь**

| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| KIA | Sorento | 2.2, 2.4 | 2012-н.в. |


**Изображение отсутствует**

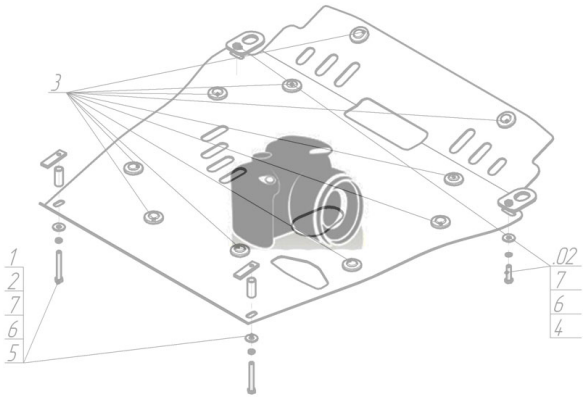



## Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Проставка 25 | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x010 | 4 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 8 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x035 | 2 шт |
| 3 |  | Демпфер | 2 шт | 9 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 6 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x050 | 3 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 6 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 3 шт | 11 |  | Крышка люка №5 | 2 шт |
| 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06 | 3 шт | | | | |

## Автомобиль без защиты

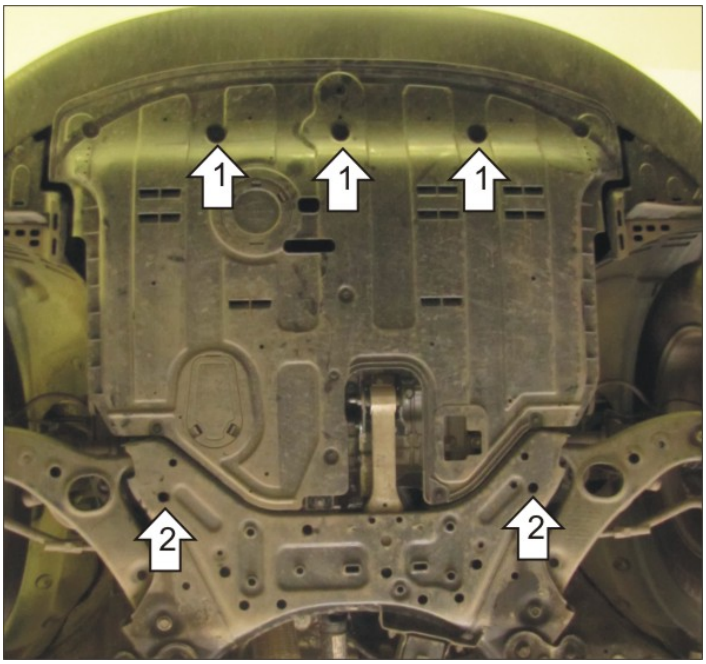


## Автомобиль с защитой

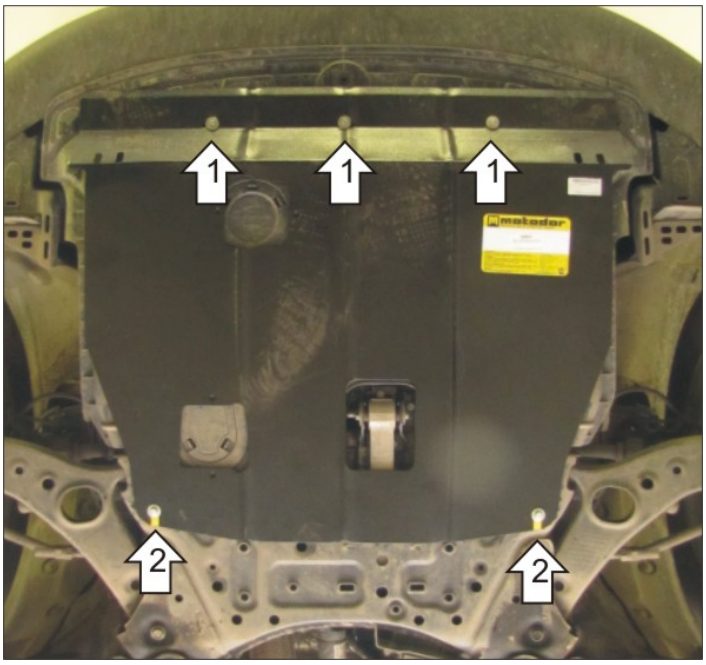


## Порядок установки

Защита устанавливается без снятия пыльника
1. Установить  демпферя в отверстия щита.
2. Вывинтить три штатных болта крепления пыльника
3. Установить задние точки крепления , задожив в отверстия подрамника ПУ 60х14х6 и зафиксировав щит Болтами М8х30, Гр 8 и Ш8.
4. Установить передние точки крепления щита в штатные резбовые отверстия при помощи Проставок 25, Болтов М6х50, Гр 6 и Ш6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:07