
Инструкция по установке

Артикул **01612**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	C4	1.4, 1.6	2010-н.в.	Peugeot	3008	1.6	2009-2016
Citroen	C4	1.6	2008-2010	Peugeot	308	1.6	2007-2011
Citroen	C4 Picasso	1.8	2007-2010	Peugeot	308	1.6	2007-2011
Citroen	C4 седан	1.6	2013-н.в.	Peugeot	308	1.6	2011-2014

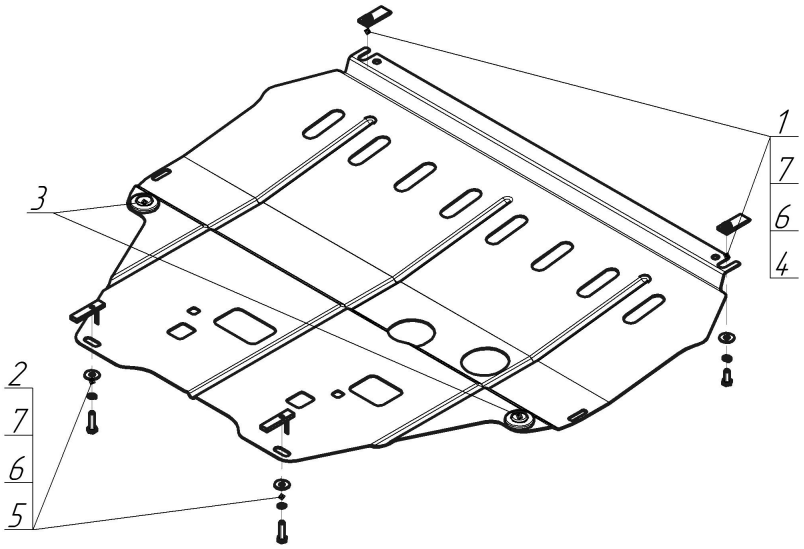


Комплект крепежа

1		КЛ 51х20 А40 М8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	2 шт				

Автомобиль без защиты

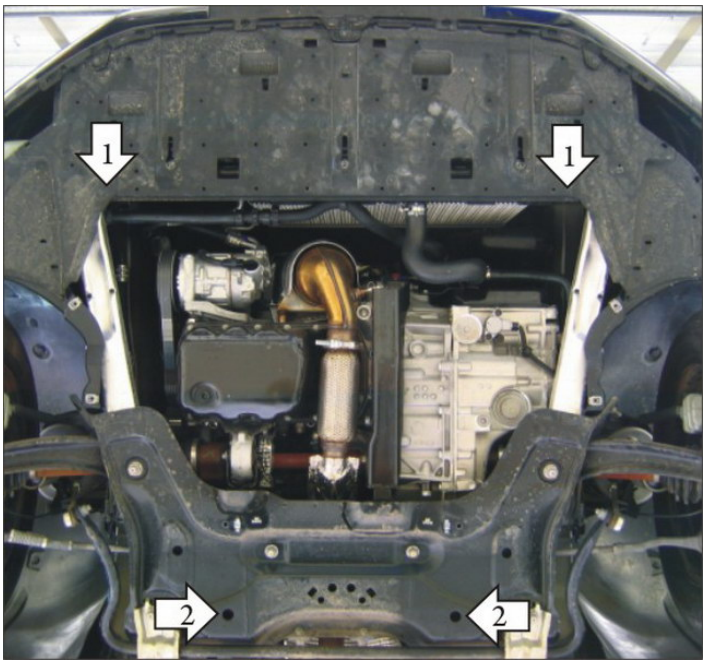

Автомобиль с защитой

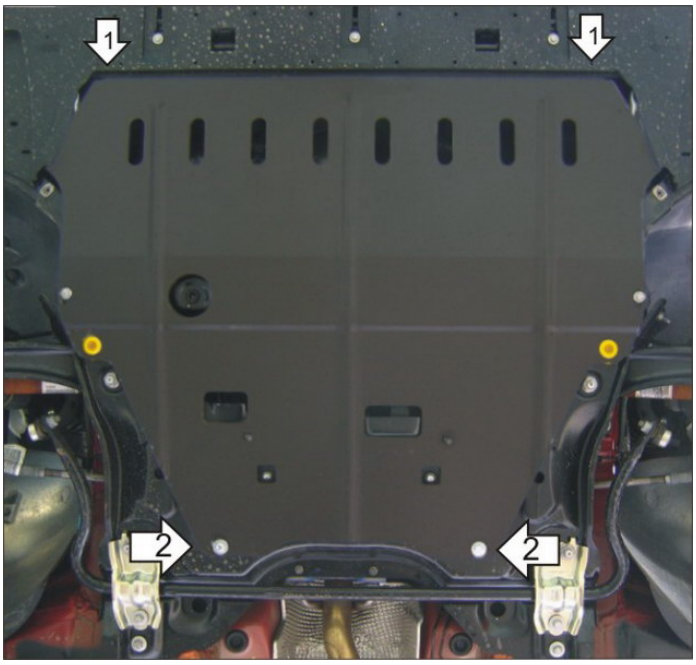

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить к поперечной балке под радиатором передние точки защиты с помощью КЛ 50х20 А40 М8 и Болтов М8х20.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПУ 60х14х6 А20В10 М8 и Болтов М8х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:15:19