Инструкция по установке

Артикул **03120**

Защищаемые агрегаты: Бензобак

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	H6	1.5	2015-н.в.

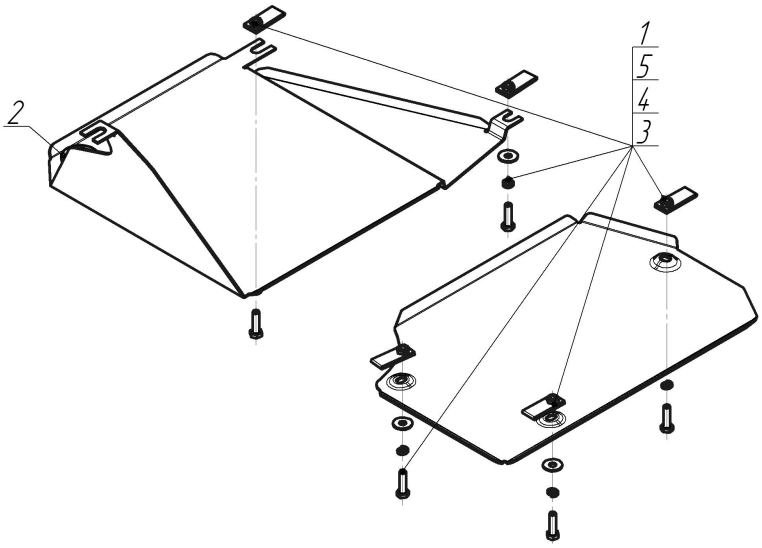

Комплект крепежа

1		КЛ 51х20 А40 М8	5 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	5 шт				

Автомобиль без защиты

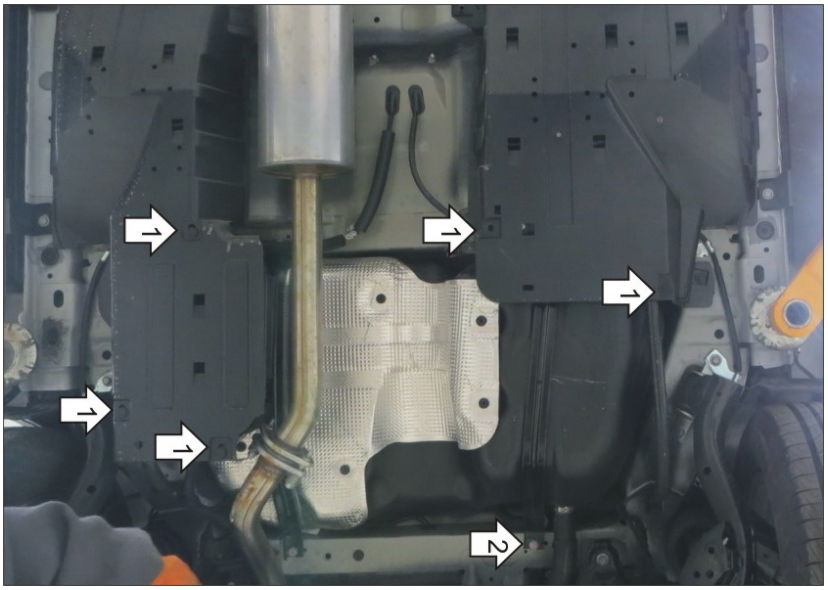

Автомобиль с защитой

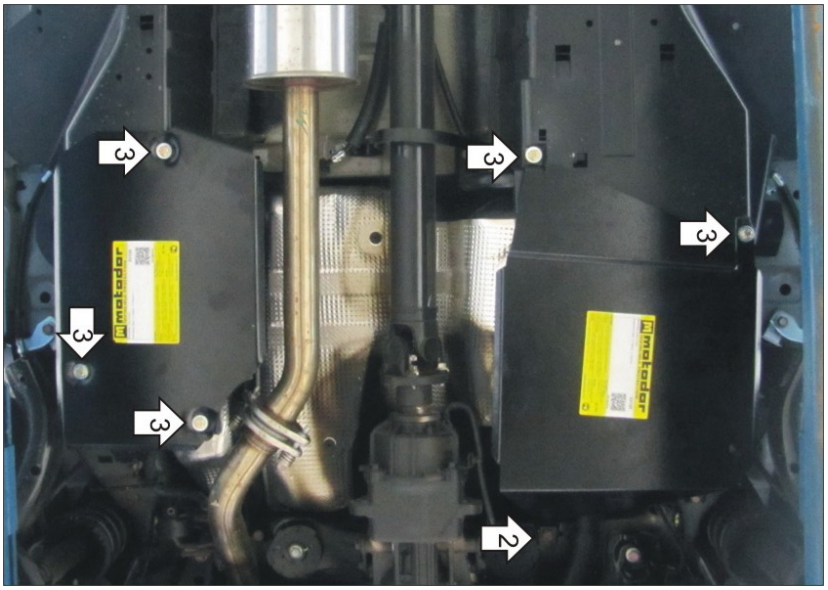

Порядок установки

1. Удалить штатные клипсы крепления пластикового пыльника. Вместо них установить металлические клипсы КЛ51х20 М8 из комплекта крепежа.
2. Отвернуть на несколько оборотов болт крепления кронштейна топливного бака, установить заднюю точку крепления Левого Щита.
3. К ранее установленным Клипсам прикрепить Щиты при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:55