Инструкция по установке


Артикул **09011**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chery	A3	1.6, 1.8, 2.0	2008-2014	Chery	M11	1.6	2012-2014
Chery	M11	1.6	2007-2012				


Изображение отсутствует

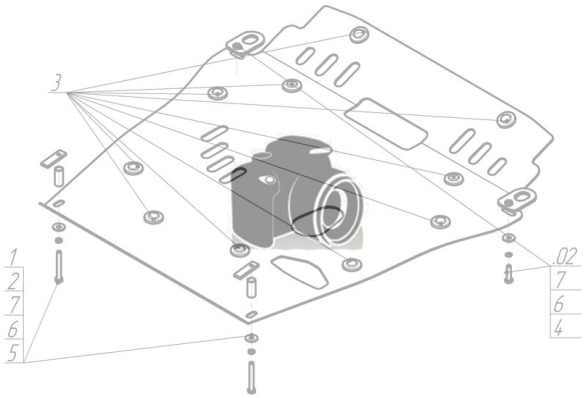


Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
3		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт				

Автомобиль без защиты

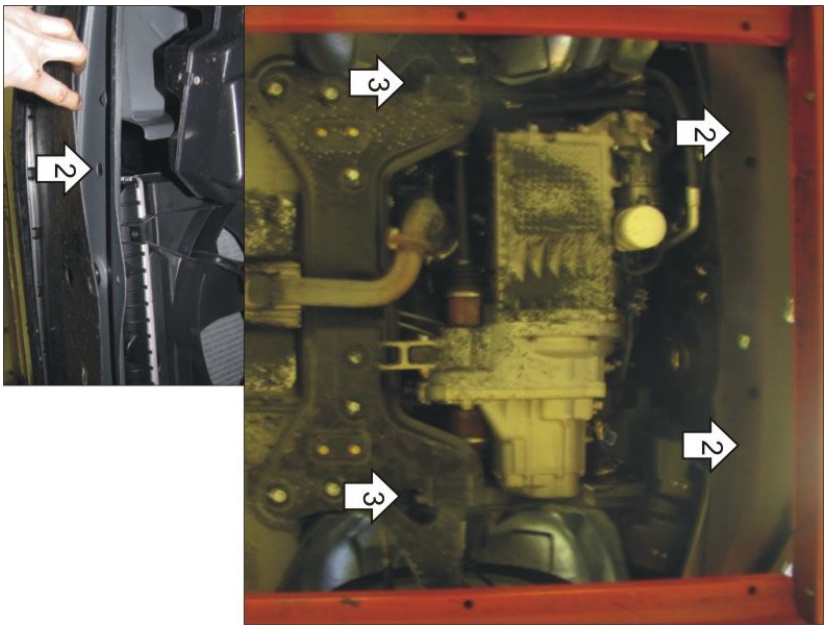

Автомобиль с защитой

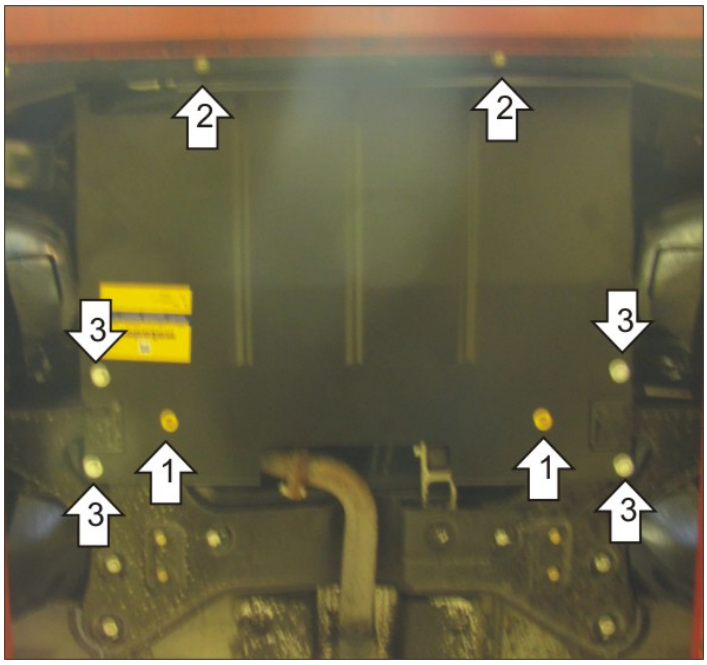

Порядок установки

1. Установить демпферы в отверстия щита.
2. Установить передние точки крепления щита к рамке радиатора при помощи Планок с болтом М10, Гаек М10, Гр10 и Ш10.
3. Установить задние точки креплениящита к поджрамнику при помощи Прижимов, Болтов М10х30, Гр 10 И Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:18:38