Инструкция по установке


Артикул **330709**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Алюминий

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Galaxy	1.8, 2.0, 2.2, 2.3	2006-2010	Ford	Mondeo IV	1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.3	2007-2010
Ford	Galaxy	2.0, 2.2	2010-2015	Ford	Mondeo IV	1.6, 2.0, 2.3, 2.5	2010-2015
Ford	Galaxy	2.0	2006-2010	Ford	S-max	1.8, 2.0, 2.2, 2.3, 2.5	2006-2015
Ford	Mondeo II	1.6	1996-2000				

Изображение отсутствует

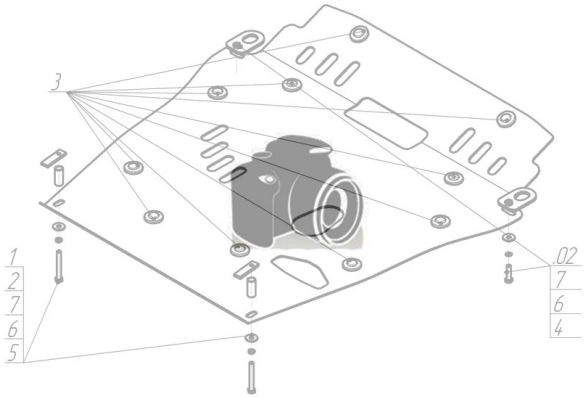

Комплект крепежа

1		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08х035	2 шт
2		Демпфер	4 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:05:54