Инструкция по установке


Артикул **383205**

Защищаемые агрегаты: Радиатор, Рулевые тяги

Материал защиты: 8 мм, Алюминий

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Defender 110	2.4	2007-2016


Изображение отсутствует

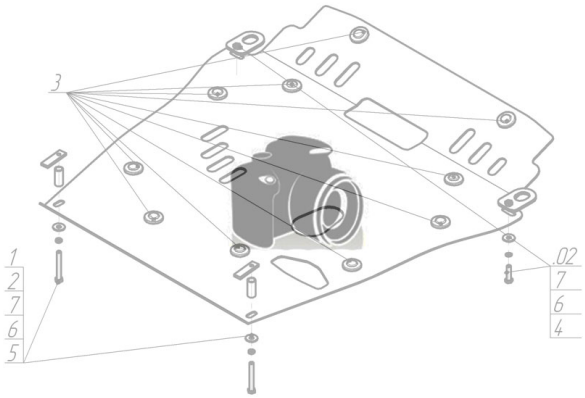


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

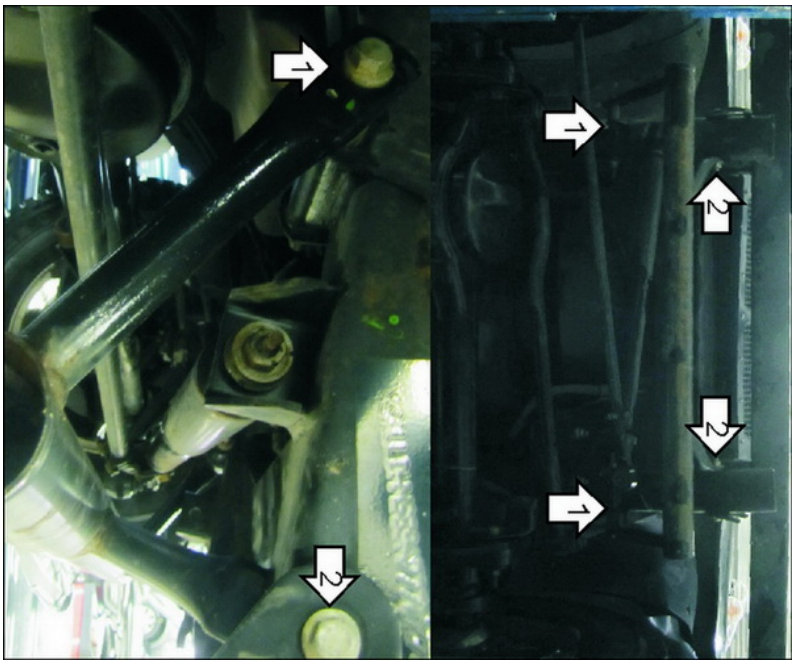

Автомобиль с защитой

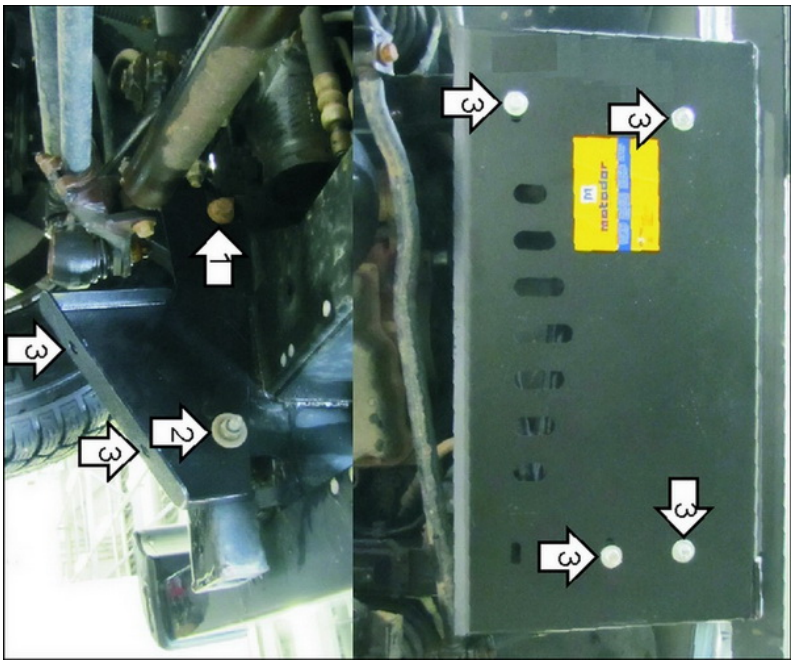

Порядок установки

1.В отверстия рамы, на место крепления отбойника закрепить задние точки левого и правого кронштейнов, используя штатный крепеж.
2.В отверстия рамы, на место крепления отбойника закрепить передние точки левого и правого кронштейнов, используя штатный крепеж.
3.Закрепить к кронштейнам защиту, используя Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:19:14