
Инструкция по установке

Артикул **60701**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Explorer	3.5	2010-2015	Ford	Explorer	3.5	2012-2015
Ford	Explorer	3.5	2015-н.в.	Ford	Explorer	3.5	2015-н.в.

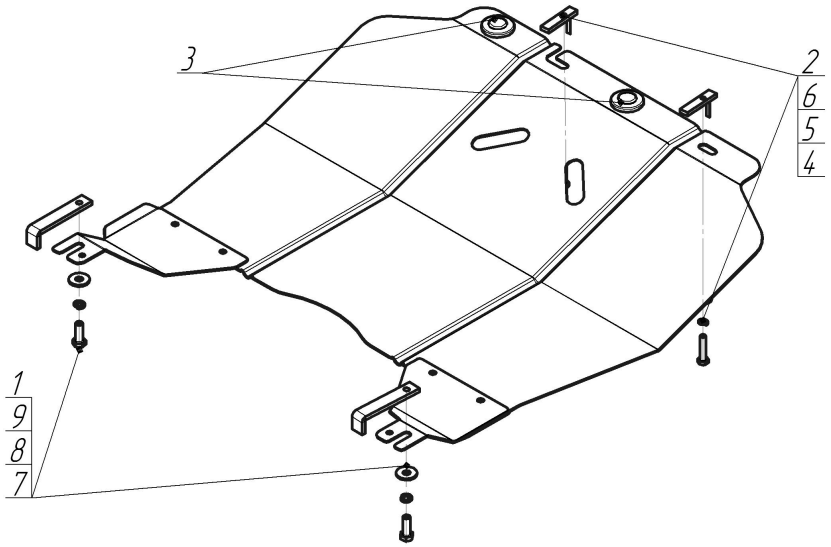

Комплект крепежа

1		ПЗ 106х20х6 А85 М10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B М10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х040	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

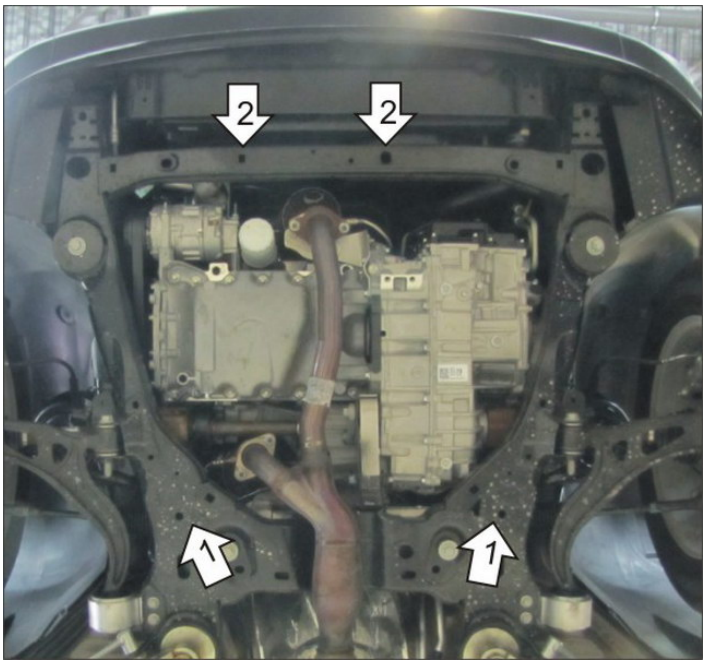

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки Защиты с помощью ПЗ 106х20х6 А85 М10, Болтов М10х30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить передние точки Защиты с помощью ПУ 60х14х6 А20В10 М8 и Болтов М8х40, Шайб и Гр. Шайб 8 на поперечную балку под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:11:50