
Инструкция по установке

Артикул **60702**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Focus C-max	1.6, 1.8, 2.0	2003-2007	Ford	Focus II	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	2004-2007
Ford	Focus II	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	2004-2007	Ford	Focus II	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	2008-2010
Ford	Focus II	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	2008-2010				

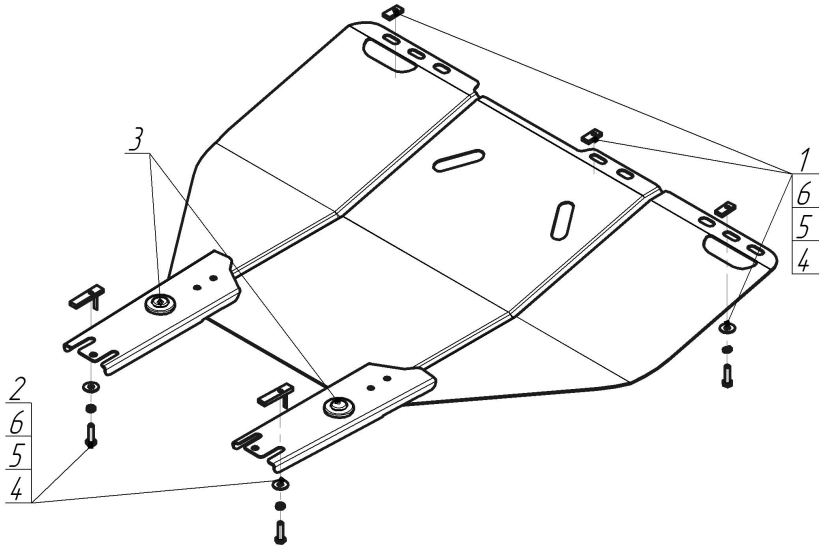

Комплект крепежа

1		ПР 30х14х5 А10 М8	3 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	5 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт
3		Демпфер	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт

Автомобиль без защиты

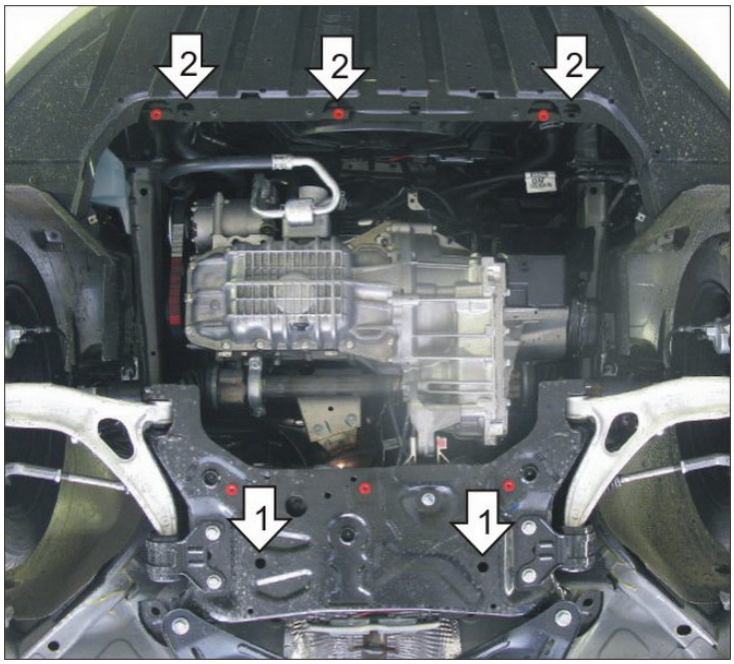

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить задние точки защиты Focus 3 (Focus2) в отверстия подрамника с помощью ПУ 60х14х6 А20В10 М8 и Болтов М8х30.
2. Установить к поперечной балке опоры радиатора в крепежные отверстия переднего дефлектора передние точки защиты Focus 3 (Focus2) с помощью ПР 30х14х5 А10 М8 и Болтов М8х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:00