
# Инструкция по установке

Артикул **60708**

**Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач**

**Материал защиты: 2 мм, Сталь**


| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2.2, 3.2 | 2011-н.в. |

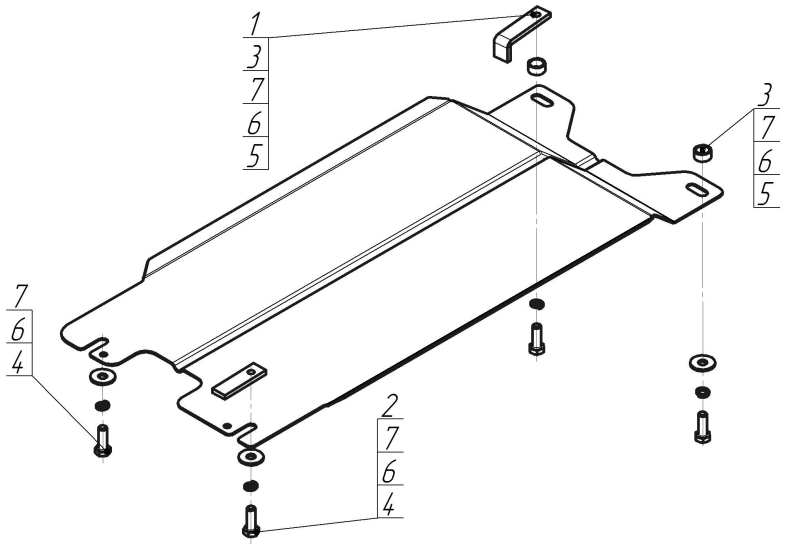



## Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ПЗ 79х20х6 А60 М10 | 1 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10х035 | 2 шт |
| 2 |  | ПР 70х20х6 А15 М10 | 1 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 4 шт |
| 3 |  | Проставка 10 | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10х030 | 2 шт | | | | |

## Автомобиль без защиты

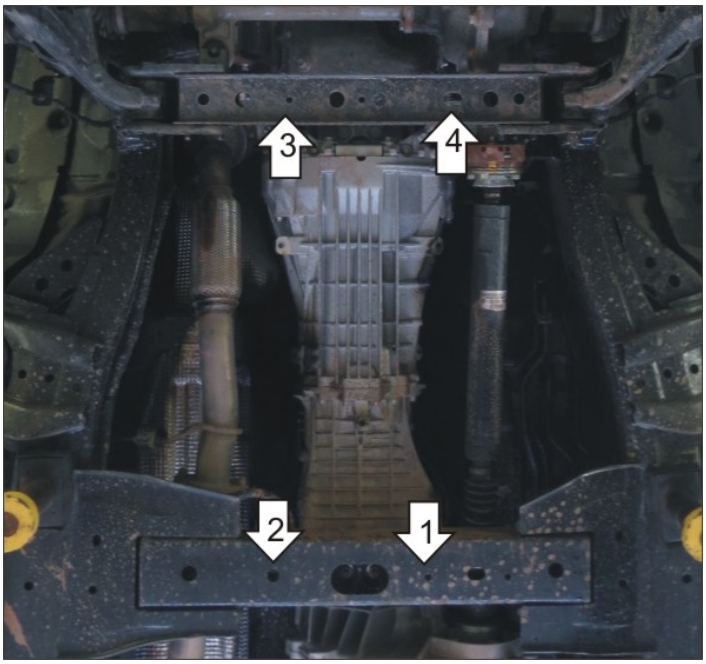


## Автомобиль с защитой

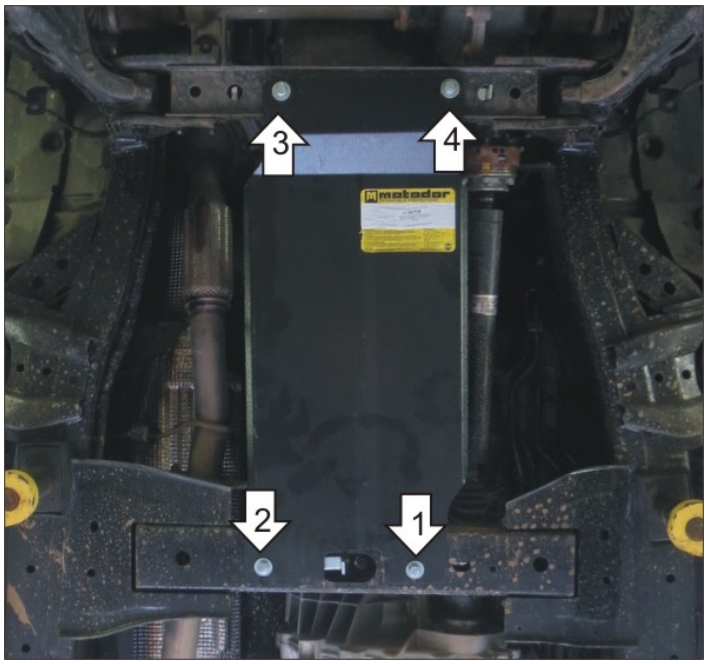


## Порядок установки

1. В штатное резьбовое отверстие в раме автомобиля установить левую заднюю точку защиты при помощи Болта М10х30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
2. В отверстие в поперечение рамы установить ПР70х20х6 М10 и прикрепить к ней правую заднюю точку крепления защиты при помощи Болта М10х30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
3. В штатное резьбовое отверстие в раме автомобиля установить правую переднюю точку крепления защиты при помощи Проставки 10, Болта М10х35 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
4. В отверстие в поперечине рамы установить ПЗ 79х20х6 М10 и прикрепить к ней левую переднюю точку крепления защиты при помощи Проставки 10, Болта М10х35 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:15:00