
Инструкция по установке

Артикул **60709**

Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Ranger	2.2, 3.2	2011-н.в.

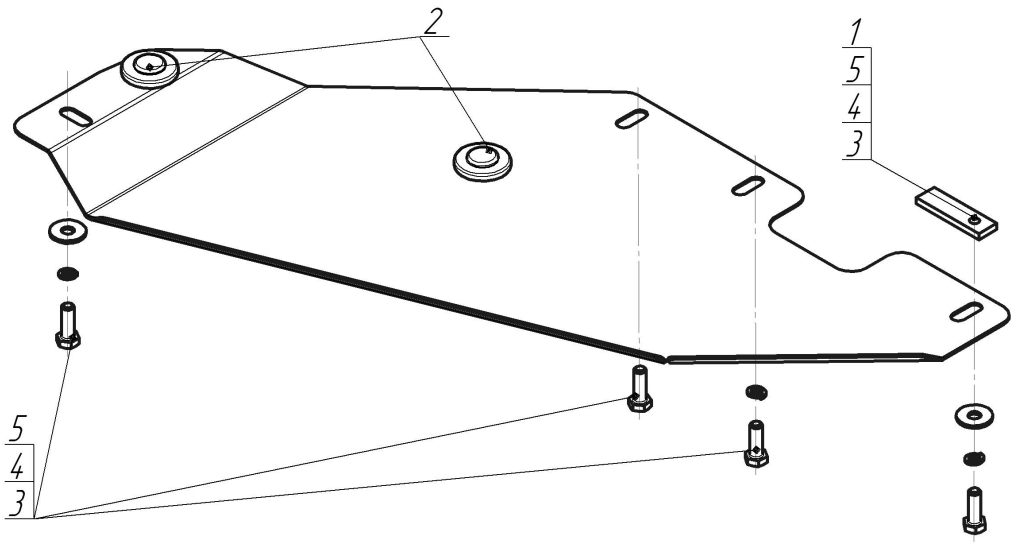


Комплект крепежа

1		ПР 70х20х6 А15 М10	1 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	4 шт				

Автомобиль без защиты

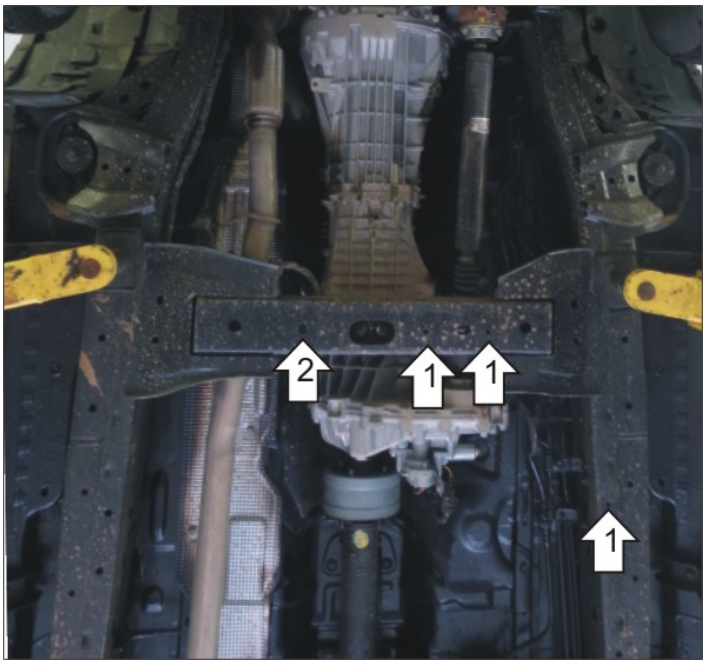

Автомобиль с защитой

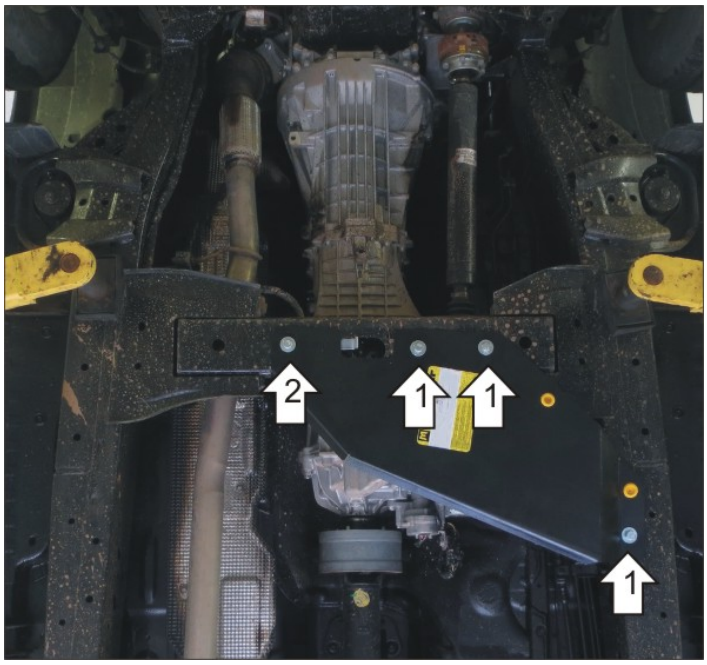

Порядок установки

1. Установить Защиту в штатные резьбовые отверстия при помощи болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10.
2. В отверстие в подрамнике установить ПР70х20х6 М10 и прикрепить к ней Защиту при помощи Болта М10х30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:15:09