
Инструкция по установке

Артикул **60713**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Mondeo V	2.5	2015-н.в.

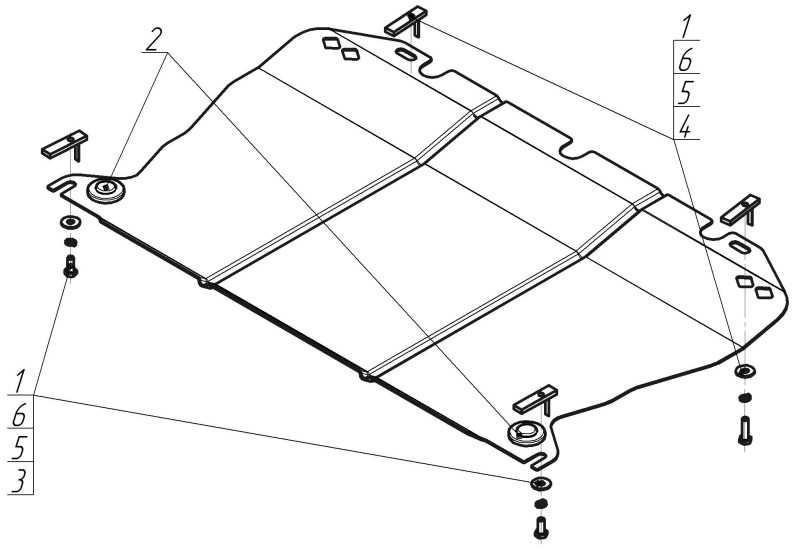


Комплект крепежа

1		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

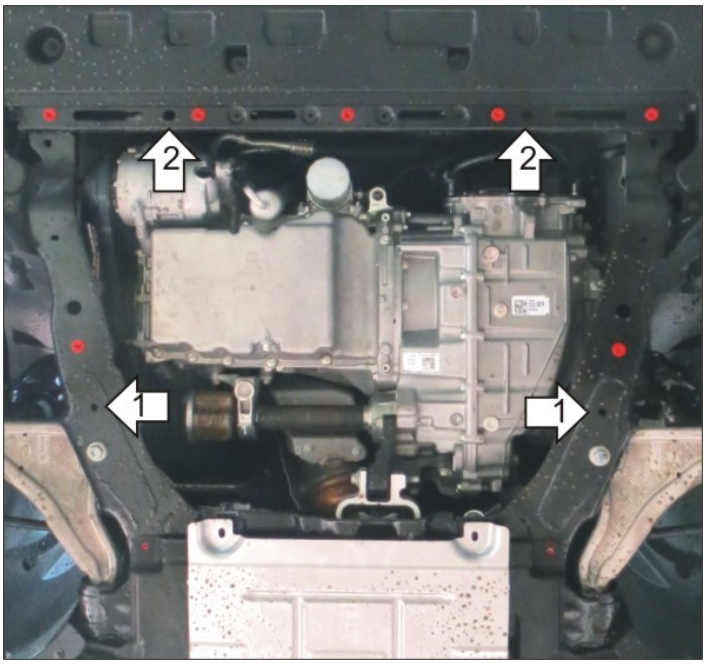

Автомобиль с защитой

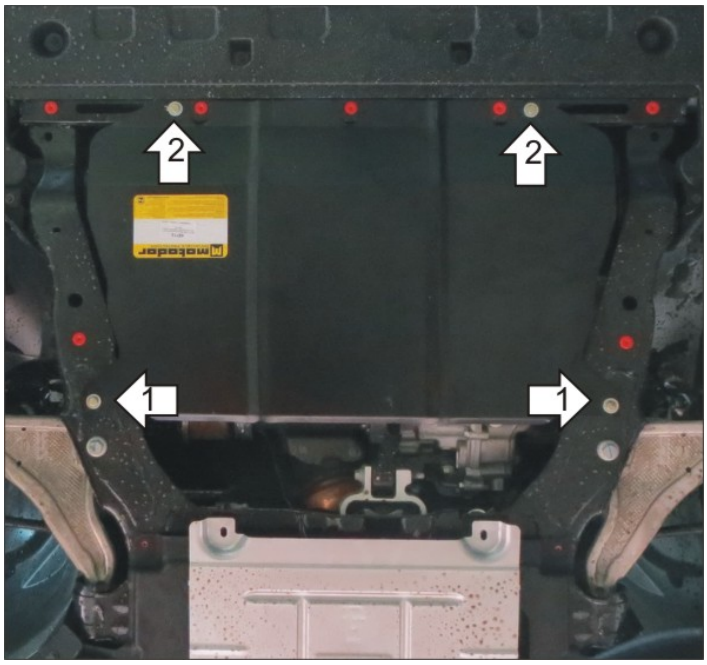

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник двигателя. В отверстия в подрамнике установить Планки ПУ 60x14x6 М8 (усиком вверх), наживить на них Болты М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8, закрепить на них задние точки Защиты.
2. В отверстия в поперечине установить Планки ПУ 60x14x6 М8 и закрепить на них передние точки Защиты при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж и установить пыльник на место.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:09:59