
# Инструкция по установке

Артикул **61012**

**Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач**

**Материал защиты: 2 мм, Сталь**


| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| KIA | Picanto | 1.2 | 2017-н.в. |

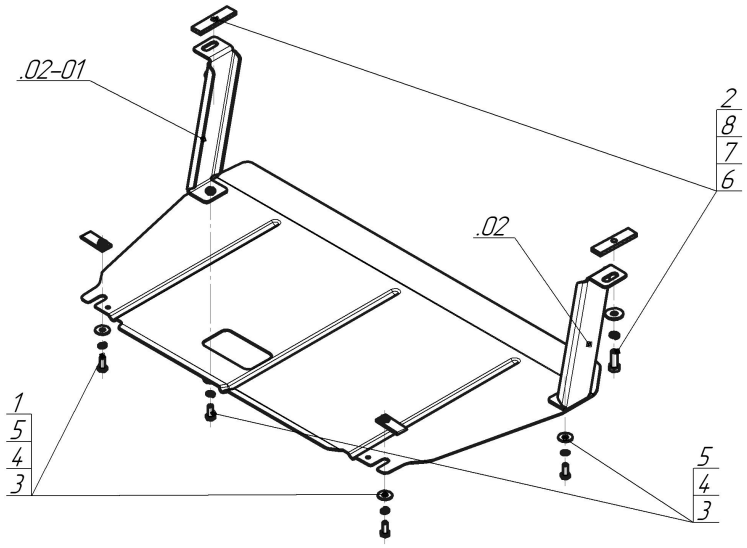



## Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 |  | Балка | | 4 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт |
| 02-01 |  | Балка | | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 1 |  | КЛ 51х20 А40 М8 | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10х030 | 2 шт |
| 2 |  | ПР 80х20х6 М10 | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08х020 | 4 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 2 шт |

## Автомобиль без защиты

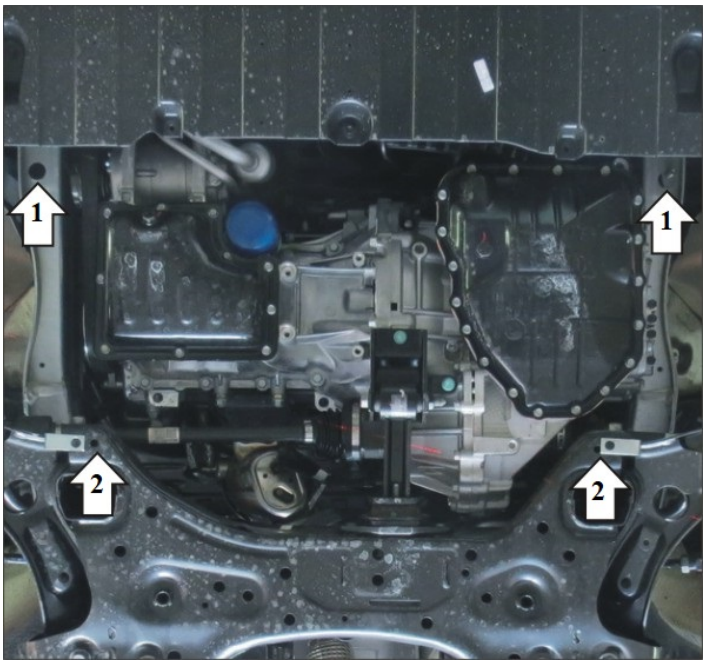


## Автомобиль с защитой

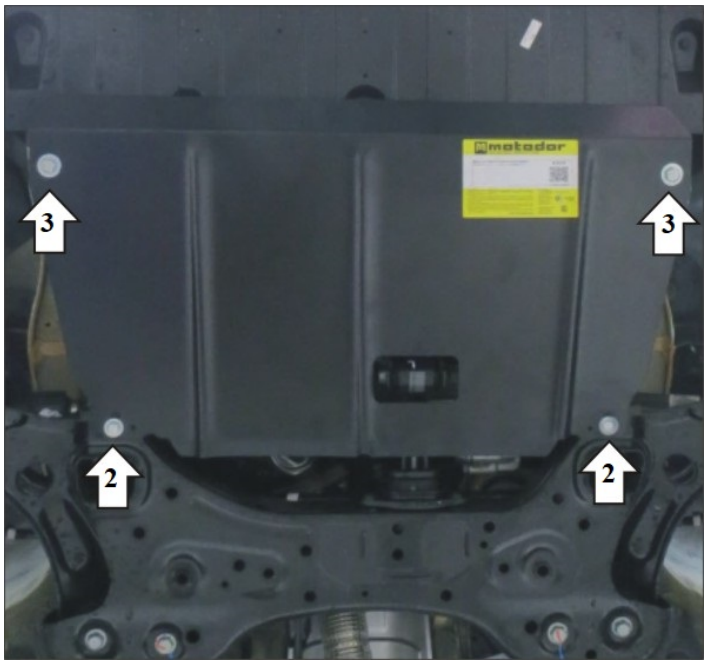


## Порядок установки

1. Снять боковые пыльники. Установить Кронштейны в отверстия в лонжеронах при помощи Планок ПР 80х20х6 М10, Болтов М1030 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Вернуть на место пыльники и проделать в них отверстия под Кронштейны.
2. Установить задние точки крепления Щита в отверстия в подрамнике при помощи Клипс КЛ 51х20 М8, Болтов М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3.Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:57