
Инструкция по установке

Артикул **61301**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	C-Crosser	2.0, 2.2, 2.4	2007-2012	Mitsubishi	Lancer X	1.6, 2.0	2012-2016
Mitsubishi	ASX	1.6, 1.8, 2.0	2010-2012	Mitsubishi	Outlander XL	2.0, 2.2, 2.4	2007-2009
Mitsubishi	ASX	1.6, 1.8, 2.0	2012-н.в.	Mitsubishi	Outlander XL	2.0, 2.2, 2.4	2009-2012
Mitsubishi	Lancer X	1.5, 2.0	2007-2012	Peugeot	4007	2.0, 2.2, 2.4	2007-2012
Mitsubishi	Lancer X	1.5, 1.6, 2.0	2012-2016	Peugeot	4008	2.0	2012-2017
Mitsubishi	Lancer X	1.5, 2.0	2007-2012				

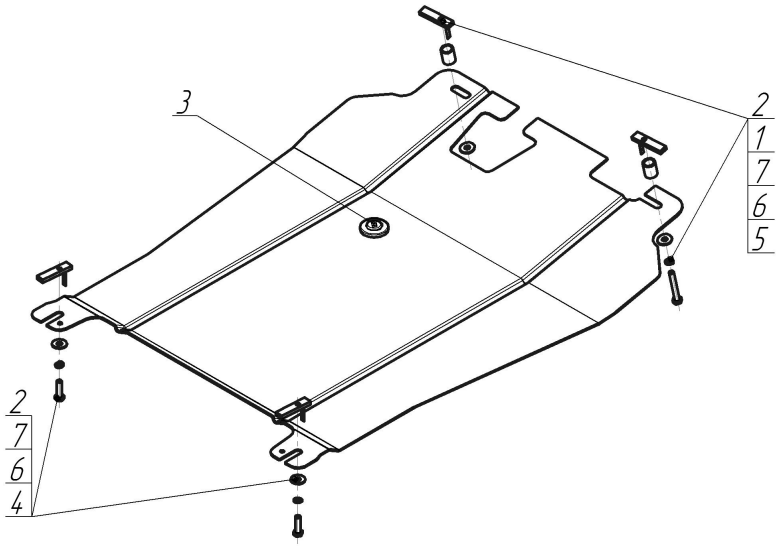


Комплект крепежа

1		Проставка 25		5		Болт DIN 933 – 8.8 08х060	2 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8		6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт				

Автомобиль без защиты

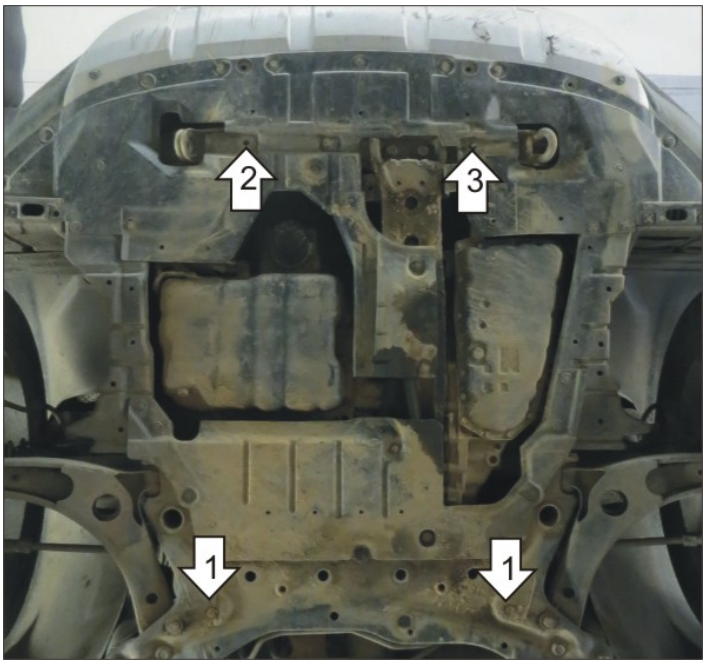

Автомобиль с защитой

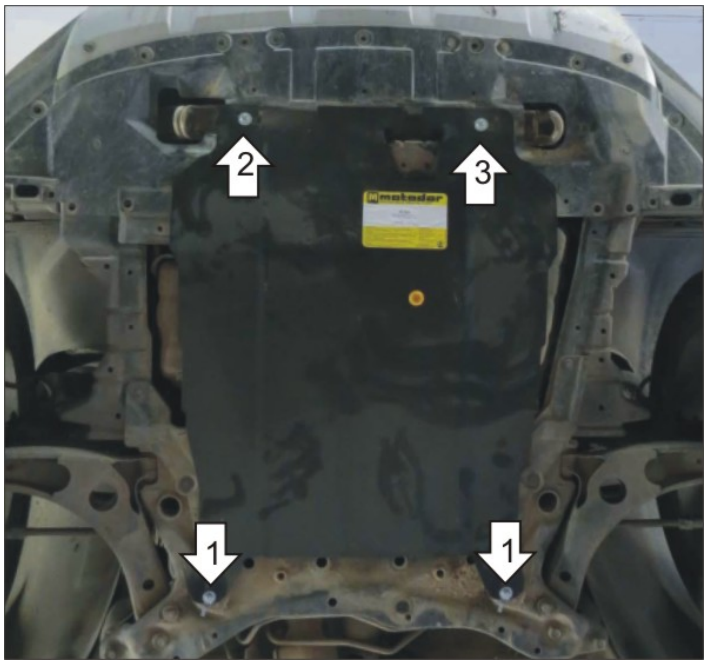

Порядок установки

1. В отверстия в подрамнике установить планки ПУ 60х14х6 М8, наживить Болты М8х30с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8, закрепить задние точки Защиты.
2. В пыльнике проделать отверстие напротив отверстия в поперечине справа, в них установить планку ПУ 60х14х6 и наживить Болт М8х60 с Проставкой 25, Шайбой 8 и Гр. Шайбой 8. Установить правую переднюю точку Защиты с открытым пазом.
3. Аналогично проделать отверстие в пыльнике слева, установить планку ПУ 60х14х6 М8 и прикрепить левую переднюю точку Защиты при помощи Болта М8х60 с Проставко1 25, Шайбой 8 и Гр. Шайбой 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:15:29