
Инструкция по установке

Артикул **63101**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Coolbear	1.5	2008-2015	Great Wall	Hover M4	1.5	2013-2015
Great Wall	Florid	1.3, 1.5	2008-2015	Toyota	Ist	1.3, 1.5	2002-2007
Great Wall	Hover M2	1.5	2013-2015				

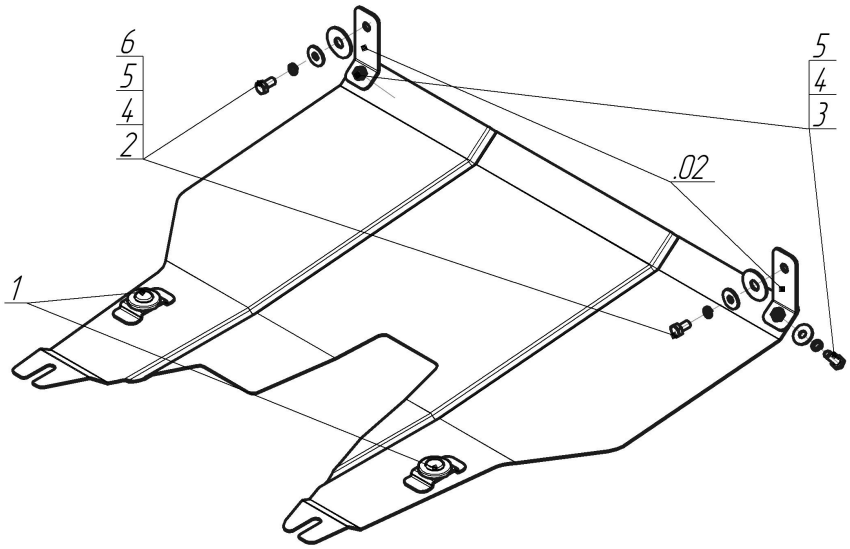

Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
1		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

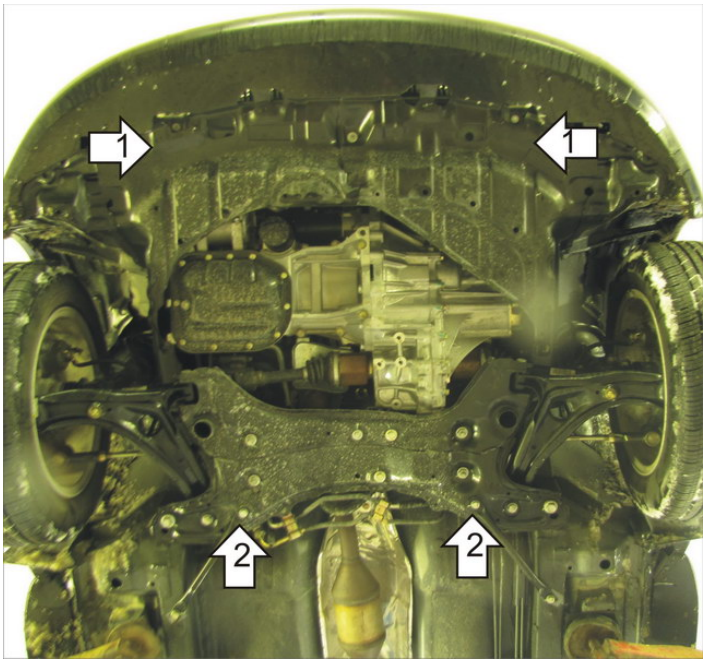

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Временно снять штатный пыльник.
2. Установить на балку под радиатором Кронштейны при помощи Болтов М10х20, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить штатный пыльник на место, сделать в нём вырезы под кронштейны.
4. Установить на болты крепления стяжек задние точки крепления Защиты при помощи штатного крепежа.
5. Установить на раннее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:59