
Инструкция по установке

Артикул **01445**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Juke	1.6	2010-2013	Nissan	Juke	1.6	2013-н.в.

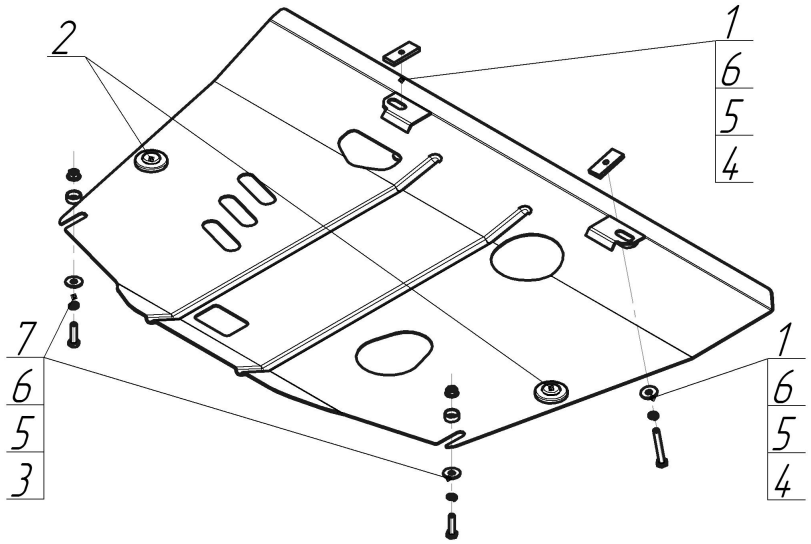


Комплект крепежа

1		ПР 50х20х6 М8	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08х070	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

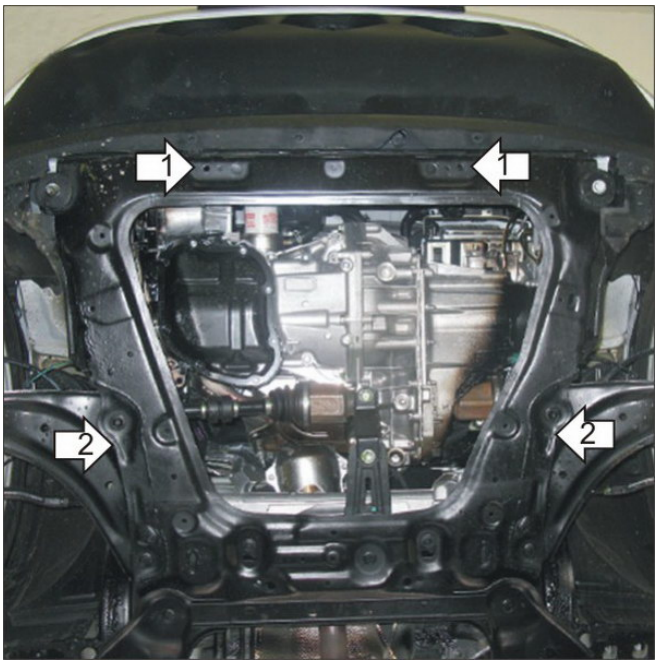

Автомобиль с защитой

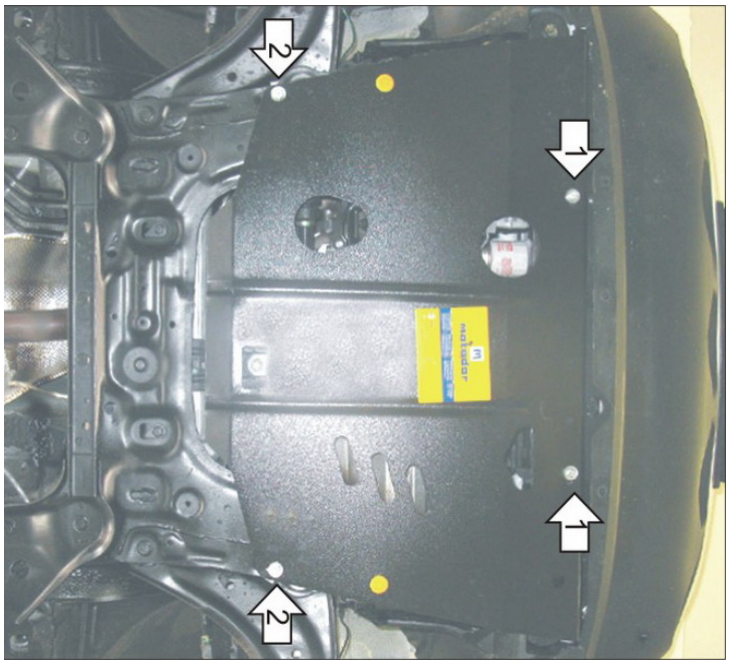

Порядок установки

1. Установить в сквозные отверстия поперечной балки подрамника передние точки щита при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х70, Шайб и Гроверов 8.
2. Установить в отверстия подрамника возле рычагов задние точки щита при помощи Проставок 8, Болтов М8х30, Шайб и Гроверов 8 и Гаек с Фланцем М8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:24:37