
Инструкция по установке

Артикул **01514**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Opel	Astra G	1.7, 2.0	1998-2005	Opel	Astra G	1.7, 2.0	1998-2005
Opel	Astra G	1.7, 2.0	1998-2005				

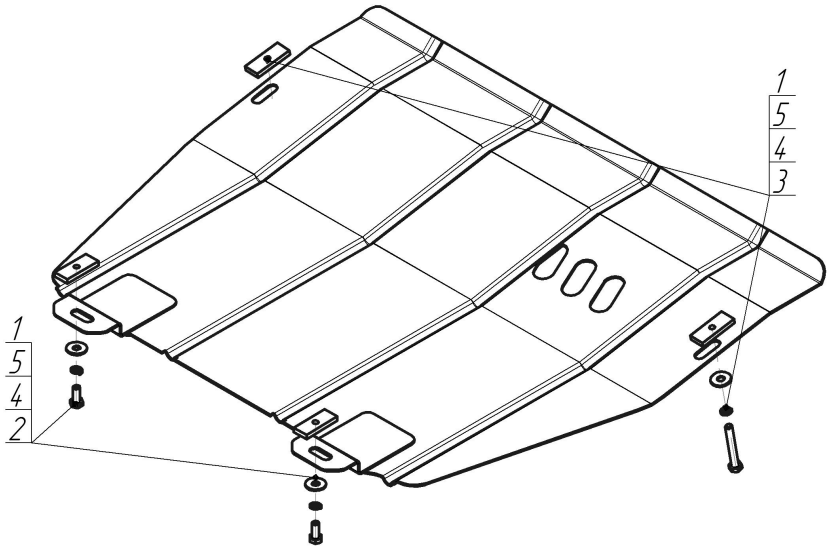


Комплект крепежа

1		ПР 50х20х6 М8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х060	2 шт				

Автомобиль без защиты

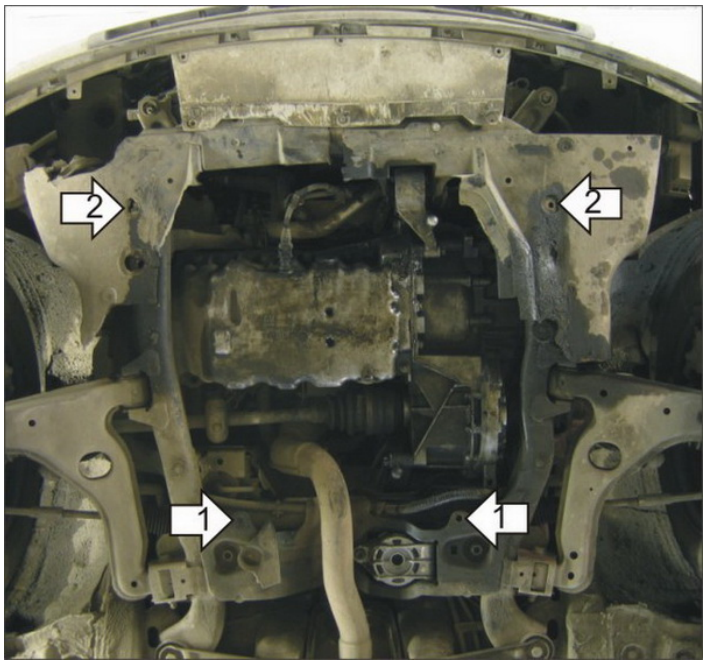

Автомобиль с защитой

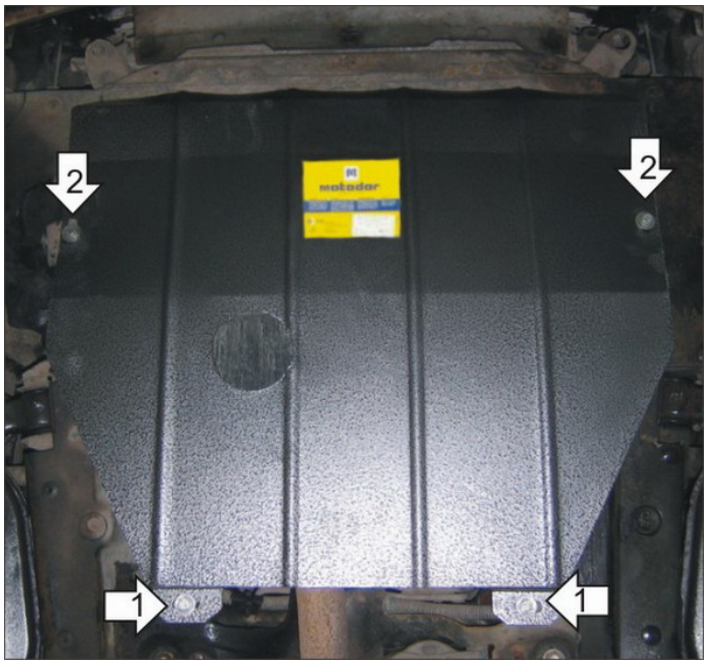

Порядок установки

1. Установить в сквозные отверстия в раме задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на лонжероны передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х60, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.01.2021 12:55:54