
Инструкция по установке

Артикул **62501**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Auris	1.3, 1.6	2012-2015	Toyota	Corolla	1.3, 1.6	2006-2013
Toyota	Auris	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8	2006-2012	Toyota	Corolla	1.6	2013-н.в.
Toyota	Corolla	1.3	2013-н.в.				

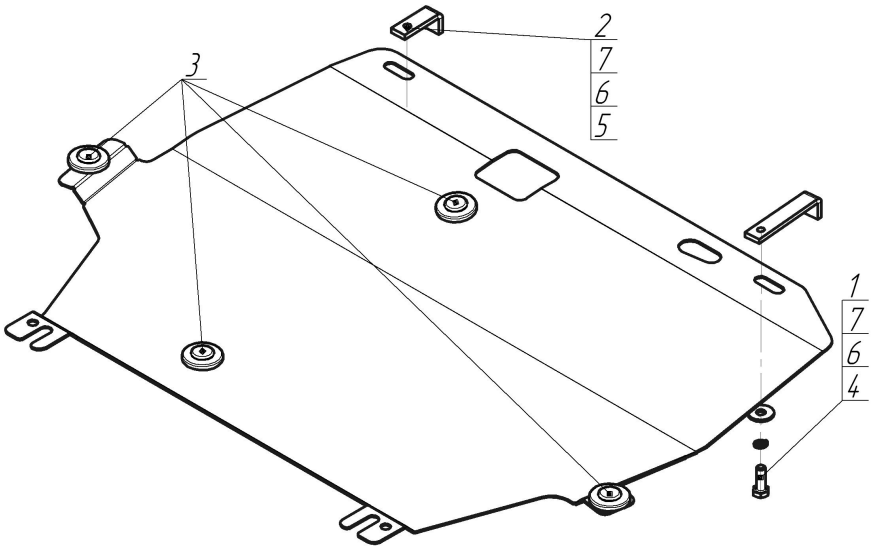

Комплект крепежа

1		ПЗ 106х20х6 А85 М10	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10х100	1 шт
2		ПЗ 61х20х6 А40 М10	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B М10, средняя серия	2 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	1 шт				

Автомобиль без защиты

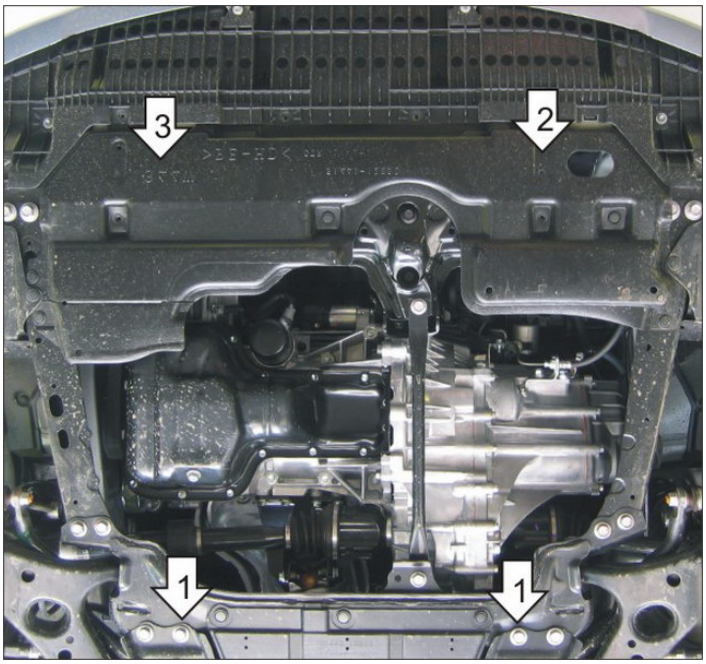

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить на подрамник задние точки крепления Защиты при помощи штатного крепления.
2. Установить на поперечную балку передней части моторного отсека переднюю правую точку крепления Защиты при помощи ПЗ 61х20х6 А40 М10, Болта М10х100, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на поперечную балку передней части моторного отсека переднюю левую точку крепления Защиты при помощи ПЗ 106х20х6 А85 М10, Болта М10х30, Шайбы 10 и Гровера 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:18:21