
Инструкция по установке

Артикул **62805**

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Actyon	2.0, 2.3	2005-2011	Ssangyong	Kyron	2.0	2005-2007
Ssangyong	Actyon Sports	2.0	2012-2015	Ssangyong	Kyron	2.0	2007-2015

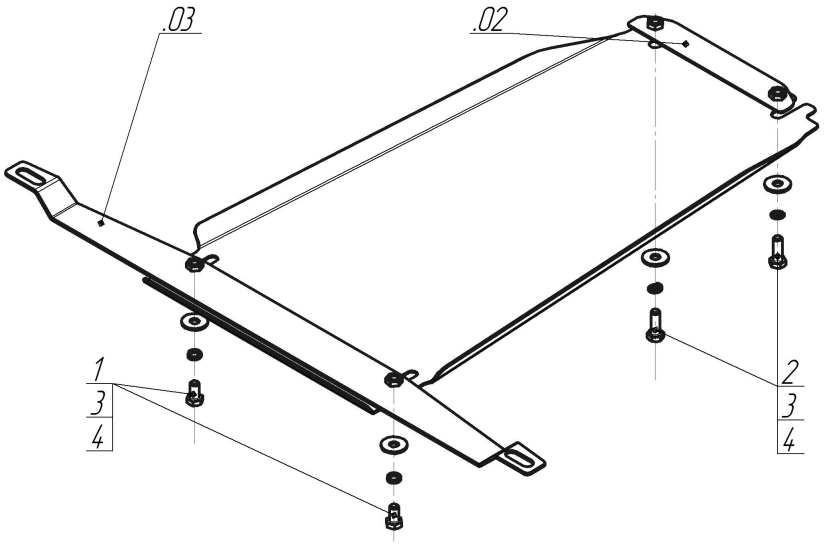

Комплект крепежа

02		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
03		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

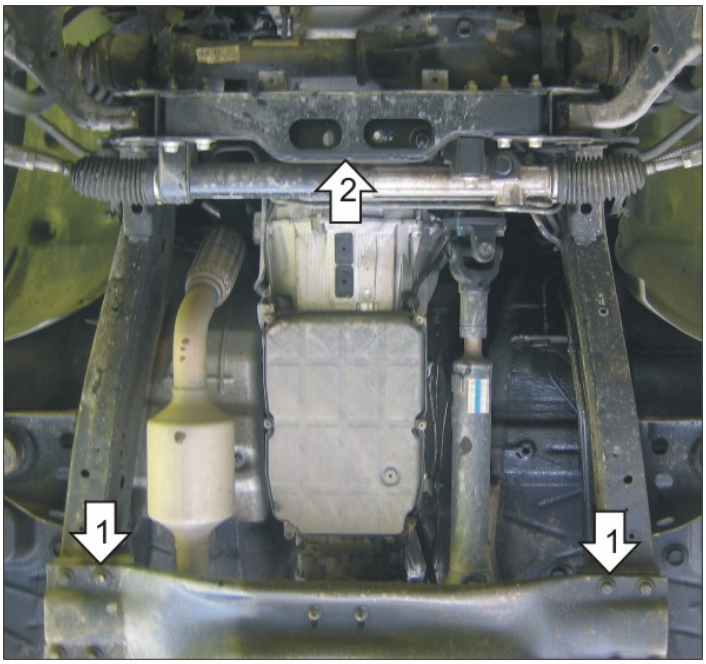

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на штатные болты поперечной балки опоры КПП Балку.
2. Установить в отверстие поперечно балки опоры рычага подвески Прижим и наживить в него болты М10х20 с Шайбами и Гроверами 10.
3. Завести в ранее наживлённые Болты М10х20 передними открытыми пазами Щит.
4. Закрепить на ранее установленную Балку задние точки Щита при помощи Болтов М10х30, Шайб и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:20:26